




MANUEL D'UTILISATION

Chargeur rapide double 3.0A

Art. No.: RDC30




PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

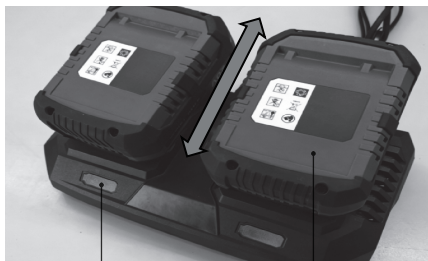

Chargeur double

Batterie

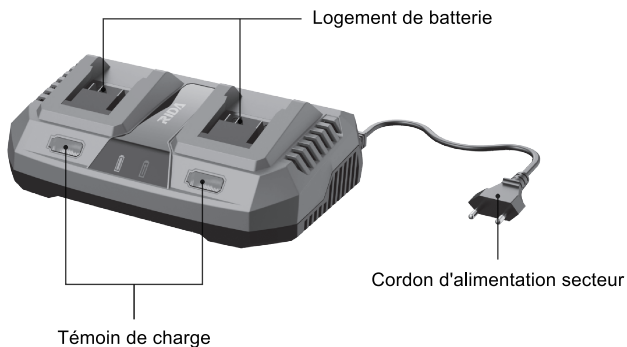

DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ

Pour les pays européens uniquement

RIDA déclare que la ou les machines suivantes:

Dénomination de la machine: Chargeur rapide double 3.0A

Conforme aux directives européennes suivantes:

RIDA		
RDC30	2014/30/EU 2014/35/EU 2011/65/EU	EN 60335-1 EN 55014-2 EN 60335-2-29 EN 61000-3-2 EN 62233 EN 61000-3-3 EN 55014-1 EN CEI 63000
	Avrin Zheng/Produit Gestion	Mark Chen/Chef de la certification des produits <i>Mark Chen</i>
	ZHEJIANG RIDA TOOLS CO., LTD. NO.1299 SECTION EST DE L'AVENUE YINXIAN, RUE SHOUNAN, DISTRICT DE YINZHOU, NINGBO, CHINE	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Données techniques

Modèle:	RDC30	
Tension d'entrée	100-240V, 50/60Hz	
Sortie 1	21V, 3.0A	
Sortie 2	21V, 3.0A	
Température de charge recommandée	5~45 °C	
Type de batterie pour charger	RB2020	RB2040
Capacité	20V c.c (Li-ion) 2.0Ah	20V c.c (Li-ion) 4.0Ah
Nombre de cellules	5	10
Temps de charge de 80%	30 min	60 minutes
Temps de charge à 100%	40 minutes	80 min
Classe de protection	□ /	

Symboles

Les symboles suivants figurent sur l'appareil. Assurez-vous d'en comprendre la signification avant toute utilisation.



Lire le manuel d'utilisation.



Utilisation en intérieur uniquement.



Double isolation.



Cd
Ni-MH
Li-ion

Uniquement pour les pays de l'UE

Ne jetez pas les équipements électriques, les batteries ou les accumulateurs avec les ordures ménagères.

Conformément aux réglementations en vigueur relatives aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les appareils électriques, les batteries et les accumulateurs en fin de vie doivent être collectés séparément et déposés dans un centre de recyclage agréé afin d'assurer leur traitement dans le respect de l'environnement.

Utilisation prévue

Ce chargeur est exclusivement destiné à la recharge des batteries lithium-ion Rida d'une tension nominale de 20 V, compatibles avec ce produit. Il est conçu pour être raccordé

à une alimentation secteur de 100 à 240 V~ (50/60 Hz), conformément aux spécifications du pays d'utilisation. Le chargeur permet de recharger simultanément deux batteries. La liste des batteries compatibles est indiquée dans le chapitre « Caractéristiques techniques » de cette notice.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Lisez attentivement l'ensemble des consignes de sécurité et des instructions avant d'utiliser ce chargeur.

Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner un risque de choc électrique, d'incendie et/ou de blessures graves.

Conservez cette notice afin de pouvoir la consulter ultérieurement. N'utilisez le chargeur que si vous maîtrisez son fonctionnement ou après avoir reçu les instructions nécessaires à son utilisation en toute sécurité.

1. Ce chargeur n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ni par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, sauf si elles sont surveillées ou ont reçu des instructions concernant son utilisation en toute sécurité par une personne responsable de leur sécurité.
2. Surveillez les enfants afin qu'ils ne jouent pas avec le chargeur. Les opérations de nettoyage et d'entretien ne doivent pas être effectuées par des enfants sans surveillance.
3. Rechargez exclusivement des batteries lithium-ion Rida compatibles. La tension nominale de la batterie doit correspondre à celle prévue pour le chargeur. Ne tentez jamais de recharger des piles non rechargeables ou des batteries non compatibles. Cela pourrait provoquer un incendie ou une explosion.
4. N'exposez pas le chargeur à la pluie ni à l'humidité. Toute infiltration d'eau dans le chargeur augmente le risque de choc électrique.
5. Maintenez le chargeur propre. L'accumulation de poussière ou de saletés peut augmenter le risque de choc électrique.
6. Avant chaque utilisation, vérifiez l'état du chargeur, du câble d'alimentation et de la fiche secteur. N'utilisez pas le chargeur s'il est endommagé. N'essayez jamais de démonter ou de réparer le chargeur vous-même. Toute réparation doit être réalisée exclusivement par un technicien qualifié, en utilisant uniquement des pièces de rechange

d'origine Rida. Un chargeur, un câble d'alimentation ou une fiche secteur endommagés augmentent considérablement le risque de choc électrique.

7. N'utilisez pas le chargeur sur une surface combustible, telle que du papier, du carton, un tissu ou tout autre matériau inflammable, ni dans une atmosphère présentant un risque d'incendie ou d'explosion. Le chargeur chauffe pendant son fonctionnement et peut constituer une source d'inflammation.

8. En cas d'utilisation inappropriée ou d'endommagement de la batterie, des vapeurs peuvent être dégagées. Placez-vous dans un endroit bien ventilé et consultez un médecin si vous ressentez une gêne ou des symptômes inhabituels. Les vapeurs émises peuvent irriter les voies respiratoires.

9. Ne couvrez jamais les orifices de ventilation du chargeur. Une obstruction des ouvertures de ventilation peut entraîner une surchauffe du chargeur, réduire ses performances et provoquer une défaillance prématurée.

UTILISATION

Recharge de la batterie

Le chargeur est équipé de deux voyants d'état de charge, un pour chaque logement de batterie.

Pendant la recharge, le voyant correspondant s'allume en rouge.

Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant passe au vert.

Procédure de recharge

1. Branchez le chargeur sur une prise secteur adaptée à l'aide de la fiche d'alimentation.
2. Les deux voyants d'état de charge s'allument en vert, indiquant que le chargeur est prêt à fonctionner.
3. Insérez une ou deux batteries dans les logements prévus à cet effet en les faisant coulisser jusqu'à leur enclenchement.
4. Les voyants correspondants passent au rouge pour indiquer que la recharge est en cours.

5. Pendant la recharge, il est normal que le chargeur chauffe légèrement et émette un léger bourdonnement. Cela ne constitue pas un dysfonctionnement.

REMARQUE:

- ▶ Assurez-vous que les contacts de la batterie et du chargeur sont propres et secs.
- ▶ Vérifiez que la batterie est correctement insérée dans son logement.
- ▶ Chargez complètement la batterie avant sa première utilisation.
- ▶ Enfoncez la batterie jusqu'à entendre un clic, confirmant son verrouillage.
- ▶ Vérifiez que la batterie est correctement verrouillée avant de lancer la recharge.



Après la recharge

Lorsque la batterie est entièrement chargée, le voyant correspondant passe au vert.

- ▶ Débranchez le chargeur de la prise secteur.
- ▶ Retirez la batterie du chargeur.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Entretien

Afin de garantir la sécurité d'utilisation de l'appareil, toute réparation ou tout remplacement du câble d'alimentation doit être effectué exclusivement par Rida ou par un centre de service agréé Rida, utilisant des pièces de rechange d'origine.

Nettoyage

- ▶ Éliminez soigneusement la poussière et les saletés présentes sur l'appareil.
- ▶ Nettoyez régulièrement les orifices de ventilation à l'aide d'une brosse souple et sèche.
- ▶ Nettoyez le boîtier uniquement avec un chiffon doux légèrement humide.
- ▶ N'utilisez jamais de solvants, de détergents agressifs ou de produits contenant du silicone, susceptibles d'endommager les composants en plastique.

MISE AU REBUT

Les chargeurs, batteries, accessoires et emballages doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur et dans le respect de l'environnement.



Ne jetez jamais le chargeur avec les ordures ménagères.

Uniquement pour les pays de l'Union européenne:

Conformément à la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les chargeurs arrivés en fin de vie doivent être collectés séparément et confiés à une filière de recyclage agréée afin de permettre leur traitement dans le respect de l'environnement.

DÉPANNAGE

La plupart des dysfonctionnements sont dus à des causes simples que l'utilisateur peut identifier et résoudre lui-même.

Avant de contacter le service après-vente, consultez le tableau de dépannage ci-dessous. Dans la plupart des cas, le problème peut être résolu rapidement.

⚠ ATTENTION: Effectuez uniquement les opérations de contrôle et de dépannage décrites dans cette notice. Toute intervention, réparation ou opération de maintenance non mentionnée dans le présent manuel doit être réalisée exclusivement par un centre de service agréé Rida ou par un technicien qualifié.

Problème	Cause possible	Solution
1. Les voyants de charge restent éteints après le branchement du chargeur sur une prise secteur.	1.1 Le chargeur n'est pas correctement branché à la prise secteur. 1.2 Le chargeur, le câble d'alimentation ou la fiche secteur est endommagé.	1.1 Vérifiez que la tension du secteur correspond à la tension nominale indiquée sur le chargeur et que celui-ci est correctement branché. 1.2 Faites remplacer le chargeur ou le câble d'alimentation par un centre de service agréé Rida.
2. La batterie ne se recharge pas et le voyant de charge clignote en rouge alors que la batterie est correctement insérée.	2.1 La batterie est trop chaude ou trop froide.	2.1 Laissez la batterie revenir à température ambiante, puis recommencez la recharge.
3. Le voyant de charge reste vert ou alterne entre le rouge et le vert alors que la batterie est correctement insérée.	3.1 La batterie est défectueuse.	3.1 Remplacez la batterie par une batterie Rida compatible.



RIDA

CARTE DE GARANTIE

Merci d'avoir acheté un outil électrique RIDA original. Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication à partir de la date d'achat. Veuillez conserver ce manuel et la preuve d'achat pour les réclamations de garantie.

Numéro de série :		Type d'appareil :	
Modèle :			
Nom du client :			
Adresse :			
Email :		Telephone :	
Nom du revendeur :			
Date d'achat :		N° de facture :	Signature du revendeur :
Veuillez vous reporter aux conditions de garantie.			
Cachet du revendeur :			



ZHEJIANG RIDA TOOLS CO., LTD.



www.ridatool.com



Tel: +86-0574-88493935



Courriel : marketing@ridatool.com

AJOUTER: NON. 1299 SECTION EST DE L'AVENUE YINXIAN,
RUE SHOUNAN, DISTRICT DE YINZHOU, NINGBO, CHINE