


MANUAL DO USADOR

Cortantes sem fio
Art. nº: RBP01040



IDENTIFICAÇÃO

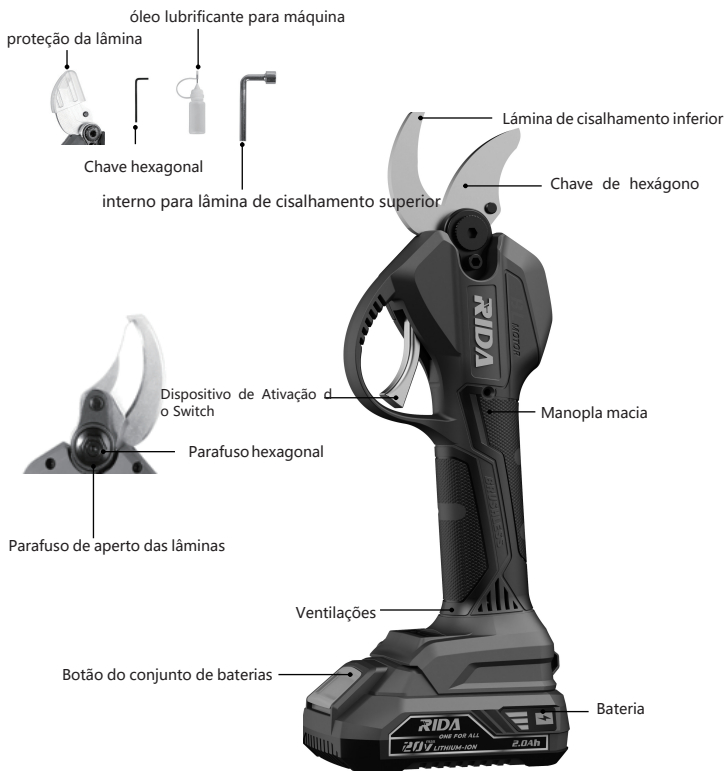

Declaração de Conformidade da CE

Apenas para países europeus

Rida declara que a seguinte máquina (ou máquinas):

Designação da máquina: Cizelas sem fio,
cumpre as seguintes diretivas europeias:

RIDA		
RBP01040	2006/42/EC 2014/30/EU 2011/65/EU	
	EN 62841-1 EN ISO 12100 EN 55014-1 EN 55014-2 EN IEC63000	
	Avrin Zheng / Gestão de Produtos	Mark Chen / Diretor de Certificação de Produtos <i>Mark Chen</i>
ZHEJIANG RIDA TOOLS CO., LTD. N.º 1299 Secção Leste da Avenida Yinxian, Rua Shounan, Distrito de Yinzhou, Ningbo, China		

ESPECIFICAÇÕES

Modelo:	RBP01040
Capacidade máxima de corte	40 mm
Velocidade de Corte	50 SPM
Tamanho de corte	4 opções
Comprimento total (ferramenta nu)	300mm
Tensão nominal	D.C.20 V
Peso líquido (ferramenta em estado bruto)	0.98 kg

- Devido ao nosso programa contínuo de pesquisa e desenvolvimento, as especificações aqui apresentadas podem ser alteradas sem prévio aviso.
- As especificações podem variar de país para país.
- O peso pode variar conforme os elementos de fixação, incluindo o conjunto de baterias.

Kit de baterias e carregador adequados

Conjunto de baterias	(1) RB2020; (2) RB2040;
Carregador de bateria	(1) RFC24; (2) RFC45; (3) RDC30

- Alguns dos pacotes de baterias e carregadores listados acima podem não estar disponíveis, dependendo da sua região de residência.

⚠ Aviso: Utilize exclusivamente os conjuntos de baterias e carregadores indicados acima. O uso de quaisquer outros conjuntos de baterias ou carregadores pode causar lesões e/ou incêndio.

Símbolos

A seguir, apresentam-se os símbolos utilizados para o equipamento. Certifique-se de compreender o seu significado antes de utilizá-los.



Leia o manual de instruções.



Não exponha ao contato com a umidade.



Perigo: esteja atento a objetos arremessados.



Mantenha os transeuntes afastados.



Use luvas de proteção.



Use óculos de segurança.



Cd
Ni-MH
Li-ion

Apenas para os países da UE

Não descarte equipamentos elétricos ou conjuntos de baterias juntamente com resíduos domésticos!

Em conformidade com as Diretrizes Europeias relativas a resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como de baterias e acumuladores, e à sua aplicação nos termos das leis nacionais, os equipamentos elétricos, baterias e conjuntos de baterias que tenham atingido o fim da sua vida útil devem ser recolhidos separadamente e devolvidos a uma unidade de reciclagem compatível com o meio ambiente.

Uso previsto

Esta ferramenta é destinada à poda de ramos ou galhos.

Ruído

Nível de pressão sonora (L_{pA}): 69,5 dB (A) ou inferior

Nível de potência sonora (L_{wA}): 77,5 dB (A) ou inferior

Incerteza (K): 3 dB (A). O nível de ruído durante a operação pode exceder 80 dB (A).

NOTA:O valor de emissão de ruído declarado (s) foi medido de acordo com um método de teste padrão e pode ser utilizado para comparar uma ferramenta com outra.

NOTA:O valor de emissão de ruído declarado (s) também pode ser utilizado numa avaliação preliminar da exposição.

⚠️ Aviso: Use proteção para os ouvidos.

⚠️ Aviso: A emissão de ruído durante o uso efetivo da ferramenta de potência pode diferir do valor (ou valores) declarado, dependendo das formas como a ferramenta é utilizada, especialmente do tipo de peça a ser processada.

⚠️ Aviso: Certifique-se de identificar as medidas de segurança para proteger o operador, baseadas numa estimativa da exposição nas condições reais de utilização (levando em conta todas as fases do ciclo operacional — tais como os períodos em que a ferramenta é desligada e quando está em funcionamento em modo de espera —, além do momento de acionamento).

Vibração

Emissão de vibração (a_w): 0,27 m/s² ou menos

Incerteza (K): 1,5 m/s

NOTA: O valor de emissão de vibração declarado foi medido de acordo com o método de ensaio padrão e pode ser utilizado para comparar uma ferramenta com outra.

NOTA: O valor de emissão de ruído declarado (s) também pode ser utilizado numa avaliação preliminar da exposição.

⚠️ Aviso: A emissão de vibrações durante o uso real da ferramenta elétrica pode diferir do valor de emissão declarado, dependendo das formas como a ferramenta é utilizada. **⚠️ Aviso:** Certifique-se de identificar as medidas de segurança para proteger o operador, baseadas numa estimativa da exposição nas condições reais de utilização (levando em conta todas as fases do ciclo operacional — tais como os períodos em que a ferramenta é desligada e quando está em funcionamento em modo de espera —, além do momento de acionamento).

ESPECIFICAÇÕES

Avisos de segurança para ferramentas elétricas gerais

⚠️ Aviso: Leia todos os avisos de segurança, instruções, ilustrações e especificações fornecidos com esta ferramenta elétrica. A não observância de todas as instruções listadas abaixo pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou lesões graves.

Salve todos os avisos e instruções para referência futura.

O termo «ferramenta elétrica» nos avisos refere-se tanto à ferramenta elétrica com alimentação elétrica convencional (com cabo) como à ferramenta elétrica com bateria (sem cabo).

Avisos de segurança para ferramentas elétricas gerais

1. Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada. Áreas desorganizadas ou escumas aumentam o risco de acidentes.

2. Não utilize ferramentas elétricas em atmosferas explosivas, como na presença de líquidos inflamáveis, gases ou poeira. Essas ferramentas podem gerar faíscas que possam provocar a ignição da poeira ou dos fumos.
3. Mantenha as crianças e pessoas próximas afastadas enquanto usa uma ferramenta elétrica. Distrações podem fazer com que você perca o controle.

Segurança Elétrica

1. Os conectores de ferramentas elétricas devem corresponder à tomada. Jamais modifique o conector de qualquer forma. Não utilize conectores adaptadores com ferramentas elétricas equipadas com aterramento. O uso de conectores não modificados em conjunto com tomadas compatíveis reduz o risco de choque elétrico.
2. Evite o contato do corpo com superfícies aterradas, como tubos, radiadores, fogões e geladeiras. O risco de choque elétrico aumenta se o seu corpo estiver aterrado.
3. Não exponha ferramentas elétricas à chuva ou a condições úmidas. A entrada de água em uma ferramenta elétrica aumenta o risco de choque elétrico.
4. Não abuse do cabo. Jamais utilize o cabo para transportar, puxar ou desligar o aparelho. Não abuse do cabo. Jamais utilize o cabo para transportar, puxar ou desligar o aparelho, pois isso aumenta o risco de choque elétrico.
5. Ao utilizar uma ferramenta elétrica em ambientes externos, utilize um cabo de extensão adequado para uso exterior. O uso de um cabo apropriado para esse tipo de ambiente reduz o risco de choque elétrico.
6. Se for inevitável operar uma ferramenta elétrica em um ambiente úmido, utilize uma fonte de alimentação protegida por dispositivo de diferenciação de corrente residual (RCD). O uso de um RCD reduz o risco de choque elétrico.
7. As ferramentas elétricas podem gerar campos eletromagnéticos (CEM) que não representam risco para o utilizador.

No entanto, os usuários de marcapassos e de outros dispositivos médicos semelhantes devem contactar o fabricante do seu dispositivo e/ou o seu médico para obter orientações antes de utilizar este dispositivo de energia.

Segurança Pessoal

1. Mantenha-se atento, observe o que está a fazer e utilize o senso comum ao operar uma ferramenta elétrica. Não utilize uma ferramenta elétrica quando estiver cansado ou sob a influência de substâncias, drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de distração ao operar ferramentas elétricas pode resultar em ferimentos graves.

2. Utilize o equipamento de proteção individual. Use sempre proteção para os olhos. O uso de equipamentos de proteção — como máscara contra poeira, calçados de segurança antiderrapantes, capacete ou proteção auditiva — nas condições adequadas, reduzirá os riscos de lesões pessoais.
3. Evite acionamentos acidentais. Certifique-se de que o interruptor se encontra na posição desligada antes de se conectar à fonte de alimentação e/ou ao conjunto de baterias, ou ao pegar ou transportar a ferramenta. Transportar ferramentas elétricas com o dedo sobre o interruptor, ou ligar ferramentas elétricas que tenham o interruptor ativado, pode provocar acidentes.
4. Remova qualquer chave de ajuste ou chave antes de ligar a ferramenta elétrica. A permanência de uma chave ou de uma ferramenta em contato com uma parte rotativa da ferramenta elétrica pode causar ferimentos pessoais.
5. Não exceda os limites. Mantenha sempre o apoio adequado e o equilíbrio. Isso permite um controle mais eficaz da ferramenta elétrica em situações imprevistas.
6. Vestir-se adequadamente. Evite usar roupas largas ou joias. Mantenha o cabelo e as roupas longe de partes em movimento. Roupas largas, joias ou cabelos longos podem ficar presos nessas partes.
7. Se forem fornecidos dispositivos para a conexão de sistemas de extração e coleta de poeira, certifique-se de que esses dispositivos estejam devidamente conectados e em uso correto. O uso de sistemas de coleta de poeira pode reduzir os riscos associados à poeira.
8. Não permita que a familiaridade adquirida com o uso frequente de ferramentas o faça se tornar complacente e ignorar os princípios de segurança dessas ferramentas. Uma ação descuidada pode causar ferimentos graves em uma fração de segundo.
9. Use sempre óculos de proteção para proteger os olhos contra lesões ao utilizar ferramentas elétricas. Os óculos devem cumprir a norma ANSI Z87.1 nos Estados Unidos, a norma EN 166 na Europa ou a norma AS/NZS 1336 na Austrália e na Nova Zelândia. Na Austrália e na Nova Zelândia, é legalmente obrigatório usar um visor facial para proteger também o rosto.



É responsabilidade do empregador garantir o uso de equipamentos de proteção de segurança adequados por parte dos operadores de ferramentas e de outras pessoas na área de trabalho imediata.

Uso cuidadoso com ferramentas elétricas

1. Não utilize a ferramenta elétrica de forma inadequada. Utilize a ferramenta elétrica adequada para a sua aplicação. A ferramenta elétrica correta realizará a tarefa de forma mais eficaz e segura, conforme o seu propósito de uso.
2. Não utilize a ferramenta elétrica se o interruptor não a ligar e desligar. Qualquer ferramenta elétrica que não possa ser controlada por meio do interruptor é perigosa e deve ser reparada.
3. Desconecte o conector da fonte de alimentação e/ou retire o conjunto de baterias — caso este seja removível — da ferramenta elétrica antes de efetuar quaisquer ajustes, substituir acessórios ou armazenar as ferramentas elétricas. Essas medidas preventivas de segurança reduzem o risco de acionamento acidental da ferramenta elétrica.
4. Mantenha as ferramentas elétricas em estado de inatividade fora do alcance das crianças e não permita que pessoas que não conheçam bem essas ferramentas ou estas instruções as utilizem. As ferramentas elétricas podem ser perigosas nas mãos de utilizadores não qualificados.
5. Mantenha as ferramentas elétricas e seus acessórios em boas condições. Verifique se há desalinhamento ou travamento das peças móveis, quebra de componentes ou qualquer outra condição que possa comprometer o funcionamento da ferramenta elétrica. Caso esteja danificada, faça a reparação da ferramenta antes de utilizá-la. Muitos acidentes são causados por ferramentas elétricas mal mantidas.
6. Mantenha as ferramentas de corte bem afiadas e limpas. Ferramentas de corte devidamente mantidas, com bordas de corte afiadas, têm menor probabilidade de se engatarem e são mais fáceis de controlar.
7. Utilize a ferramenta elétrica, os acessórios e as brocas etc., de acordo com estas instruções, levando em consideração as condições de trabalho e a tarefa a ser realizada. O uso da ferramenta elétrica para operações distintas daquelas previstas pode resultar em uma situação perigosa.
8. Mantenha os punhos e as superfícies de agarre secos, limpos e livres de óleo e graxa. Punhos e superfícies de agarre escorregadios não permitem o manuseio e o controle seguros da ferramenta em situações inesperadas.
9. Ao utilizar a ferramenta, evite usar luvas de trabalho de tecido que possam se entrelaçar. O entrelaçamento dessas luvas com as partes em movimento pode causar ferimentos pessoais.

Uso e cuidados com a ferramenta de bateria

1. Recarregue apenas com o carregador especificado pelo fabricante. Um carregador adequado para um determinado tipo de pacote de baterias pode representar um risco de incêndio se utilizado com outro pacote de baterias.
2. Utilize ferramentas elétricas apenas com baterias especificamente designadas. O uso de quaisquer outras baterias pode representar um risco de lesão e incêndio.
3. Quando o conjunto de baterias não estiver em uso, mantenha-o afastado de outros objetos metálicos — como grampos de papel, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros pequenos objetos metálicos — que possam estabelecer uma conexão entre um terminal e outro. O curto-circuito entre os terminais da bateria pode causar queimaduras ou provocar um incêndio.
4. Em condições inadequadas, o líquido pode ser expelido da bateria; evite qualquer contato. Caso ocorra contato acidental, lave imediatamente com água. Se o líquido entrar em contato com os olhos, procure também assistência médica. O líquido expelido da bateria pode causar irritação ou queimaduras.
5. Não utilize um conjunto de baterias ou uma ferramenta que esteja danificado ou modificado. Baterias danificadas ou modificadas podem apresentar comportamento imprevisível, o que pode resultar em incêndio, explosão ou risco de lesões.
6. Não exponha um conjunto de baterias ou uma ferramenta a fogo ou a temperaturas excessivas. A exposição a fogo ou a temperaturas superiores a 130 °C pode provocar uma explosão.
7. Siga todas as instruções de carregamento e não carregue o conjunto de baterias ou a ferramenta fora do intervalo de temperatura especificado nas instruções. Carregar de forma inadequada ou em temperaturas fora desse intervalo pode danificar a bateria e aumentar o risco de incêndio.

Serviço

1. Faça a sua ferramenta elétrica ser servida por um técnico qualificado, utilizando exclusivamente peças de reposição idênticas. Isso garantirá que a segurança da ferramenta elétrica seja mantida.
2. Nunca realize manutenção em pacotes de baterias danificados. A manutenção de pacotes de baterias deve ser realizada exclusivamente pelo fabricante ou por prestadores de serviços autorizados.
3. Siga as instruções para lubrificação e substituição de acessórios.

Avisos de segurança para tesouras de poda

⚠️ Aviso: Leia todos os avisos de segurança e todas as instruções. A não observância dos avisos e instruções pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou lesões graves.

Salve todos os avisos e instruções para referência futura.

O termo «ferramenta elétrica» nos avisos refere-se tanto à ferramenta elétrica com alimentação elétrica convencional (com cabo) como à ferramenta elétrica com bateria (sem cabo).

1. Utilize o equipamento de proteção individual. Use sempre proteção para os olhos. O uso de equipamentos de proteção — como máscara contra poeira, calçados de segurança antiderrapantes, capacete ou proteção auditiva — nas condições adequadas, reduzirá os riscos de lesões pessoais.
2. Use sempre óculos de proteção para proteger os olhos contra lesões ao utilizar ferramentas elétricas. Os óculos devem cumprir a norma ANSI Z87.1 nos Estados Unidos, a norma EN 166 na Europa ou a norma AS/NZS 1336 na Austrália e na Nova Zelândia. Na Austrália e na Nova Zelândia, é legalmente obrigatório usar um visor facial para proteger também o rosto. Cabe ao empregador garantir que os operadores de ferramentas e outras pessoas na área de trabalho imediata utilizem os equipamentos de proteção de segurança adequados.



2. Use sempre óculos de proteção para proteger os olhos contra lesões ao utilizar ferramentas elétricas. Os óculos devem cumprir a norma ANSI Z87.1 nos Estados Unidos, a norma EN 166 na Europa ou a norma AS/NZS 1336 na Austrália e na Nova Zelândia. Na Austrália e na Nova Zelândia, é legalmente obrigatório usar um visor facial para proteger também o rosto. Cabe ao empregador garantir que os operadores de ferramentas e outras pessoas na área de trabalho imediata utilizem os equipamentos de proteção de segurança adequados.
3. Evite acionamentos acidentais. Certifique-se de que o interruptor esteja na posição desligada antes de se conectar à fonte de energia e/ou ao conjunto de baterias, ou ao pegar ou transportar a ferramenta. Transportar ferramentas elétricas com o dedo sobre o interruptor, ou ligar ferramentas elétricas que tenham o interruptor ativado, pode provocar acidentes.
4. Vestir-se adequadamente. Evite usar roupas largas ou joias. Mantenha o cabelo, a roupa e os luvas longe de partes em movimento. Roupas largas, joias ou cabelos longos podem ficar presos nessas partes.

5. Esta ferramenta destina-se à poda de ramos. Não a utilize para qualquer outra finalidade além daquela para a qual foi concebida.
6. Nunca permita que crianças, pessoas com limitações físicas, sensoriais ou mentais, ou que careçam de experiência e conhecimento, bem como indivíduos não familiarizados com estas instruções, utilizem a ferramenta. As regulamentações locais podem estabelecer limites de idade para o operador.
7. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
8. Nunca utilize a ferramenta quando houver pessoas — especialmente crianças — ou animais de estimação nas proximidades.
9. Não exceda os limites e mantenha o equilíbrio em todos os momentos. Sempre certifique-se de ter os pés firmes em superfícies inclinadas e de caminhar — jamais corra.
10. Não toque em partes perigosas em movimento antes de desconectar a ferramenta da rede elétrica e/ou remover o conjunto de baterias da ferramenta.
11. Use sempre calçados de boa sustentação e calças compridas ao operar a ferramenta.
12. Desconecte a fonte de alimentação e/ou retire o conjunto de baterias da ferramenta:
 - sempre que o usuário deixa a ferramenta,
 - antes de remover um entupimento,
 - antes de inspecionar, limpar ou utilizar a ferramenta,
 - depois de colidir com um objeto estranho, para inspecionar a ferramenta quanto a eventuais danos,
 - Se a ferramenta começar a vibrar de forma anormal, verifique imediatamente.
13. Nunca opere a ferramenta com proteções ou escudos defeituosos, ou sem dispositivos de segurança, ou se o cabo estiver danificado ou desgastado.
14. Evite utilizar a ferramenta em condições climáticas adversas, especialmente quando houver risco de raios.
15. Não utilize a ferramenta nem realize operações de carregamento da bateria sob chuva.
16. Não deixe a ferramenta exposta à chuva ou em locais úmidos.
17. Tenha cuidado para não atrair detritos entre as lâminas. Se as lâminas se travarem por causa de detritos, desligue imediatamente a ferramenta e desconecte a bateria da ferramenta. Em seguida, remova os detritos das lâminas.
18. Nunca segure o ramo que está a podar com a mão livre. Mantenha a mão livre afastada da zona de corte. Nunca toque nas lâminas — elas são muito afiadas e você pode ferir-se.
19. Não force a ferramenta a cortar. Você pode escorregar, se machucar ou cortar algo inesperadamente.

20. Evite cortar cabos elétricos que possam estar ocultos.
21. Verifique sempre as lâminas com atenção antes de operar.
22. Manuseie as lâminas com o máximo cuidado para evitar cortes ou lesões provocadas por elas.
23. Desconecte a bateria da ferramenta após cada uso e antes de realizar inspeção ou manutenção.
24. Quando não estiver em uso, mantenha sempre a ferramenta na sua bainha.

Uso e cuidados com a ferramenta de bateria

1. Evite ambientes perigosos. Não utilize a ferramenta em locais úmidos ou com umidade, nem a exponha à chuva. A entrada de água na ferramenta pode aumentar o risco de choque elétrico.
2. Recarregue apenas com o carregador especificado pelo fabricante. Um carregador adequado para um determinado tipo de pacote de baterias pode representar um risco de incêndio se utilizado com outro pacote de baterias.
3. Utilize ferramentas elétricas apenas com baterias especificamente projetadas para esse fim. O uso de quaisquer outras baterias pode representar risco de lesão e incêndio.
4. Quando o conjunto de baterias não estiver em uso, mantenha-o afastado de outros objetos metálicos — como grampos de papel, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros pequenos objetos metálicos — que possam estabelecer uma conexão entre um terminal e outro. O curto-circuito entre os terminais da bateria pode causar queimaduras ou provocar um incêndio.
5. Em condições inadequadas, o líquido pode ser expelido da bateria; evite qualquer contato. Caso ocorra contato acidental, lave imediatamente com água. Se o líquido entrar em contato com os olhos, procure também assistência médica. O líquido expelido da bateria pode causar irritação ou queimaduras.
6. Não descarte a(s) bateria(ões) em chamas. A célula pode explodir. Consulte as normas locais para obter instruções específicas de descarte, caso sejam aplicáveis.
7. Não abra nem mutile as baterias. O eletrólito liberado é corrosivo e pode causar danos aos olhos ou à pele. Pode ser tóxico se ingerido.
8. Não carregue a bateria sob chuva ou em locais úmidos.

Salve estas instruções

1. Faça a sua ferramenta elétrica ser servida por um técnico qualificado, utilizando exclusivamente peças de reposição idênticas. Isso garantirá que a segurança da ferramenta elétrica seja mantida.

2. Siga as instruções para lubrificação e substituição de acessórios.
3. Manter as alças secas, limpas e livres de óleo e graxa.

⚠️ Aviso: NÃO permita que o conforto ou a familiaridade com o produto (obtida por uso repetido) substitua o cumprimento rigoroso das normas de segurança relativas ao produto em questão. O uso incorreto ou a não observância das normas de segurança indicadas neste manual de instruções podem causar ferimentos graves.

Instruções importantes de segurança para o conjunto de baterias

1. Antes de utilizar o conjunto de baterias, leia todas as instruções e as advertências indicadas na (1)bateria.
2. Não desmonte o conjunto de baterias.
3. Se o tempo de operação se tornar excessivamente curto, pare imediatamente a operação. Isso pode acarretar o risco de superaquecimento, queimaduras e até uma explosão.
4. Se o eletrólito entrar nos seus olhos, lave-os com água limpa e procure atendimento médico imediatamente. Isso pode levar à perda da visão.
5. Não descarregue o conjunto de baterias:

(1) Não toque nos terminais com qualquer material condutivo.

(2) Evite armazenar o conjunto de baterias em um recipiente que contenha outros objetos metálicos, como pregos, moedas, etc.

(3) Não exponha o conjunto de baterias à água nem à chuva.

Um curto-circuito na bateria pode provocar um fluxo elevado de corrente, superaquecimento, queimaduras potenciais e até mesmo uma falha.

6. Não armazene a ferramenta e o conjunto de baterias em locais onde a temperatura possa atingir ou ultrapassar 50 °C (122 °F).
7. Não incinere o conjunto de baterias, mesmo que este esteja gravemente danificado ou completamente desgastado. O conjunto de baterias pode explodir e pegar fogo.
8. Tenha cuidado para não deixar cair ou bater na bateria.
9. Não utilize uma bateria danificada.
10. As baterias de íons de lítio contidas estão sujeitas aos requisitos da legislação relativa a mercadorias perigosas.

Para transportes comerciais — por exemplo realizados por terceiros ou por agentes de

encaminhamento —

devem ser observadas exigências específicas relativas ao embalamento e à rotulagem.

Para a preparação do item a ser enviado, é necessário consultar um especialista em matéria perigosa.

Por favor, também observe as regulamentações nacionais que possam ser mais detalhadas.

Cubra com fita ou máscara os contatos expostos e empacote a bateria de modo que ela não possa se mover dentro do embalamento.

11. Cumpra as normas locais relativas à eliminação de baterias.

12. Utilize as baterias apenas com os produtos especificados pela Rida. A instalação de baterias em produtos não conformes pode resultar em incêndio, calor excessivo, explosão ou vazamento de eletrólito.

Salve estas instruções

⚠ Atenção: Utilize apenas baterias genuínas da Rida. O uso de baterias não genuínas da Rida, ou de baterias que tenham sido alteradas, pode resultar na ruptura da bateria, provocando incêndios, ferimentos pessoais e danos. Isso também anulará a garantia da Rida para a ferramenta e o carregador da Rida.

Dicas para prolongar a autonomia da bateria

1. Carregue o conjunto de baterias antes de ele estar completamente descarregado. Sempre pare de usar a ferramenta e carregue o conjunto de baterias se notar que a ferramenta está com menor potência.

2. Nunca recarregue uma bateria já totalmente carregada. O sobrecarregamento reduz a vida útil da bateria.

3. Carregue o conjunto de baterias à temperatura ambiente, entre 5 °C e 45 °C. Deixe o conjunto de baterias aquecido arrefecer antes de recarregá-lo.

4. Carregue o conjunto de baterias se não o utilizar por um período prolongado (mais de seis meses).

DESCRIÇÃO FUNCIONAL

⚠ Atenção: Certifique-se sempre de que a ferramenta está desligada e que o conjunto de baterias foi removido antes de ajustar ou verificar o funcionamento da ferramenta.


Instalação ou remoção do conjunto de baterias

⚠ Atenção: Desligue sempre a ferramenta antes de instalar ou remover o conjunto de baterias.

⚠ Atenção: Mantenha a ferramenta e o conjunto de baterias firmemente na mão durante a instalação ou remoção do conjunto de baterias. A falta de firmeza na manutenção da ferramenta e do conjunto de baterias pode fazer com que ambos escorreguem das suas mãos, resultando em danos à ferramenta e ao conjunto de baterias, bem como em lesões pessoais.

Para remover o conjunto de baterias, deslize-o da ferramenta enquanto desliza o botão localizado na parte frontal do cartucho.

Para instalar o conjunto de baterias, alinhe a lingueta do conjunto com o ranho na carcaça e insira-o na posição correta. Insira-o completamente até que ele se bloqueie com um pequeno clique.

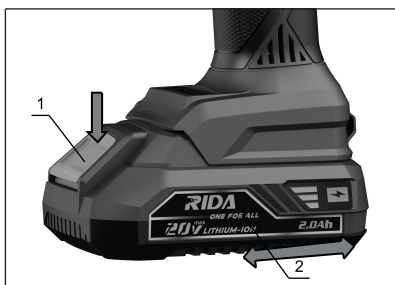

► 1. Botão 2. conjunto de baterias

⚠ Atenção: Instale sempre o conjunto de baterias até que o indicador vermelho não seja visível. Caso contrário, ele pode cair acidentalmente da ferramenta, causando lesões a você ou a pessoas próximas. **⚠ Atenção:** Não instale o conjunto de baterias por força. Se o cartucho não se encaixar facilmente, ele não está a ser inserido corretamente.

Sistema de proteção de ferramentas e baterias

A ferramenta está equipada com um sistema de proteção para a ferramenta e a bateria. Este sistema desliga automaticamente a alimentação do motor para prolongar a vida útil da ferramenta e da bateria. A ferramenta interromperá automaticamente o seu funcionamento durante a operação se a ferramenta ou a bateria se encontrar em qualquer uma das seguintes condições:

Proteção contra sobrecarga

Quando a bateria é utilizada de forma a provocar a extração de uma corrente anormalmente elevada, a ferramenta desliga-se automaticamente. Nesses casos, desligue a ferramenta e pare a aplicação que provocou a sobrecarga da ferramenta. Em seguida, ligue novamente a ferramenta para reiniciá-la.


Proteção contra superaquecimento

Quando a bateria se sobreaquece, a ferramenta desliga automaticamente. Nesse caso, deixe a ferramenta e a bateria esfriarem antes de ligá-la novamente.

Proteção contra sobrecarga

Quando a capacidade da bateria não for suficiente, a ferramenta desliga-se automaticamente. Nesse caso, retire a bateria da ferramenta e carregue-a.

Indicando a capacidade restante da bateria

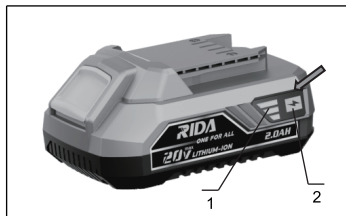

- 1. Luzes indicadoras 2. Botão de verificação

Pressione o botão de verificação no conjunto de baterias para indicar a capacidade restante da bateria. As luzes indicadoras acendem por alguns segundos. Abaixo, você encontrará informações detalhadas sobre a capacidade restante.

Lâmpadas indicadoras		Capacidade remanescente
Iluminado	Desligado	
	VERDE LARANJA VERMELHO	De 75% a 100%
	LARANJA VERMELHO	25% a 50%
	VERMELHO	10% a 25%

NOTA: Dependendo das condições de uso e da temperatura ambiente, a indicação pode diferir ligeiramente da capacidade real.

Ação de comutação

Para ativar a ferramenta, siga os seguintes passos:

1. Insira o conjunto de baterias.
2. pressione o botão "MODE"; após o som de cliqueto, todas as 4 luzes se acenderão.
3. Segure firmemente as tesouras e pressione o gatilho do interruptor duas vezes. A lâmina superior da tesoura se abre automaticamente após três sons de tic-tac.
4. Para fechar a lâmina de cisalhamento, pressione novamente o gatilho do interruptor.

Para desativar a ferramenta, siga os seguintes passos:

1. Pressione e mantenha pressionado o gatilho do interruptor por cerca de três segundos; então, a ferramenta emite três sons de tic-tac e, em seguida, pressione o botão "modo" por aproximadamente três segundos até que a luz se apague.
2. Remova o conjunto de baterias.



► 1. Dispositivo de comutação

Mudança entre o modo de travamento automático e o modo de desligamento

Por razões de segurança, a ferramenta entra automaticamente em modo de desativação se for deixada inalterada durante um determinado período de tempo.

Após aproximadamente 1 minuto, a ferramenta entra no modo de desligamento. Pressione o gatilho do interruptor duas vezes para liberar o travamento. A lâmina de cisalhamento superior se abre automaticamente após três sons de tic-tac.

Função de prevenção de corte manual

Por razões de segurança, a ferramenta está equipada com uma função de proteção contra corte nas mãos.

Quando o operador utiliza a ferramenta com uma mão e, por acaso, a sua outra mão tocar na lâmina, a função de prevenção de corte manual será ativada: a ferramenta emitirá um som de alerta contínuo, e a lâmina superior cessará o movimento até que a outra mão deixe de tocar na lâmina; em seguida, esta função será desativada automaticamente.

Diferença no tamanho de corte

A ferramenta dispõe de 4 tamanhos de corte distintos, adequados para diferentes usos. Pressione o botão "MODE" para selecionar o tamanho de corte adequado. Quanto mais luzes indicadoras estiverem acesas, maior será o tamanho de corte selecionado.



1. Botão MODE 2. Luz indicadora

4 modos de corte de tamanhos



Montagem

⚠ Atenção: Certifique-se sempre de que a ferramenta está desligada e que o conjunto de baterias foi removido antes de realizar qualquer trabalho com a ferramenta.

Substitua a lâmina de cisalhamento superior.



Para remover a lâmina de cisalhamento superior, siga os seguintes passos:

1. Insira o conjunto de baterias. Retire a tampa da lâmina.
2. Pressione o botão "modo" para acionar a ferramenta e puxe o gatilho do interruptor duas vezes para abrir completamente a lâmina de cisalhamento superior.
3. Com a lâmina de cisalhamento superior aberta, pressione o botão "modo" para desativar a ferramenta e remover o conjunto de baterias.



4. Remova o parafuso hexagonal próximo às lâminas de cisalhamento utilizando a chave hexagonal, girando-a no sentido horário.


Remova a porca de aperto das lâminas próximas às lâminas de corte utilizando uma chave apropriada ou equivalente, girando-a no sentido anti-horário, e retire a junta.

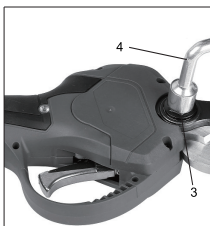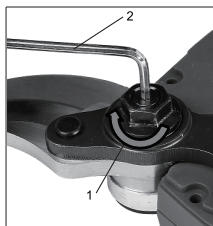

5. Remova dois parafusos próximos às lâminas de cisalhamento utilizando uma chave hexagonal, girando no sentido anti-horário. Remova a tampa da cabeça separando a lingueta da tampa da ranhura da carcaça. Retire o conjunto da lâmina de cisalhamento superior.



6. Remova o anel E do braço de ligação com uma pinça para anel E ou ferramenta equivalente, e substitua a lâmina de corte superior por uma nova.

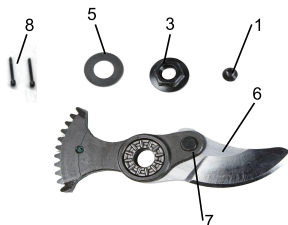

1. Parafuso hexagonal 2. Chave hexagonal 3. Parafuso de aperto com lâminas
4. Chave hexagonal interna 5. Aplinaador 6. Lâmina de cisalhamento superior 7. Anel E
8. Parafusos hexagonais longos. Para instalar a lâmina de cisalhamento superior, execute os passos de remoção em sentido inverso. Ao instalar as lâminas de cisalhamento, observe os seguintes pontos:

1. Aplicar óleo de lubrificação de máquina na lâmina de corte.
2. Ao instalar a capa da cabeça, alinhe a lingueta da capa com o ranho da carcaça.
3. Certifique-se de que todos os parafusos estejam devidamente apertados. Após a instalação da lâmina, ajuste sempre o espaçamento da lâmina. (Consulte a secção «Ajuste do espaçamento da lâmina».)

Atenção: Utilize apenas as lâminas de corte especificadas neste manual pela Rida. O uso de quaisquer outras lâminas pode representar um risco de lesão para pessoas ou danos à ferramenta.

Antes de uso


Reabastecimento da lâmina de corte

As lâminas de corte exigem reabastecimento a cada utilização. Para aplicar óleo de máquina nas lâminas de corte, siga os seguintes passos:

1. Insira o conjunto de baterias. Retire a tampa da lâmina.
2. Ligue a ferramenta e puxe o gatilho do interruptor para abrir completamente a lâmina de corte superior.
3. Com a lâmina de cisalhamento superior aberta, desligue a ferramenta e remova o conjunto de baterias.
4. Remova o parafuso hexagonal próximo às lâminas de cisalhamento utilizando a chave hexagonal, girando-a no sentido anti-horário.

Nota: para os passos 1 a 4, consulte os passos 1 a 4 de "Substituir a lâmina de cisalhamento superior".

5. Extrair o óleo da garrafa de óleo para máquinas e colocá-lo no orifício roscado.

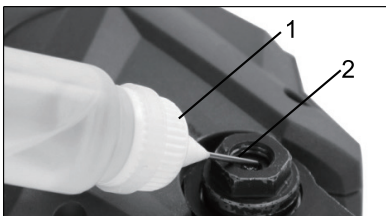


6. Reinstale o parafuso hexagonal girando-o no sentido horário.

- 1. Frasco de óleo para máquinas 2. Furo roscado

7. Ligue a ferramenta e opere-a sem carga várias vezes para distribuir o lubrificante de forma uniforme.

Observação: Sempre preencha a quantidade correta de óleo lubrificante a cada utilização. Evite usar tanto quanto necessário ou menos do que o necessário.

Reabastecimentodalâminadecorte

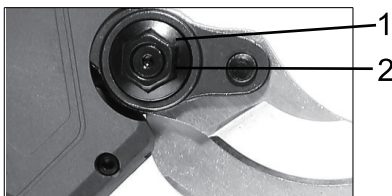

1. Parafuso hexagonal 2. Parafuso de aperto das lâminas

De tempos em tempos, ajuste o espaçamento da lâmina de corte. as lâminas da seguinte forma:

1. Insira o conjunto de baterias. Retire a tampa da lâmina.
2. Ligue a ferramenta e puxe o gatilho do interruptor para abrir completamente a lâmina de corte superior.
3. Com a lâmina de cisalhamento superior aberta, desligue a ferramenta e remova o conjunto de baterias.
4. Libere o parafuso hexagonal próximo às lâminas de cisalhamento utilizando a chave hexagonal, girando-a no sentido anti-horário.
5. Ajuste a firmeza da porca de fixação das lâminas utilizando uma chave apropriada, girando-a no sentido horário ou anti-horário (torque de fixação para a porca de fixação das lâminas: aproximadamente 0,5 Nm).

Nota: para os passos 1 a 5, consulte os passos 1 a 4 de "Substituir a lâmina de cisalhamento superior" como referência.

6. Ajuste novamente o parafuso hexagonal.
7. Verifique se as lâminas estão bem ajustadas, assegurando que elas não vibrem nem oscilem lateralmente. Caso as lâminas estejam demasiado apertadas ou demasiado soltas, ajuste novamente o folio.

⚠ Atenção: Observe o folio entre as lâminas. Um folio excessivamente amplo pode resultar em corte fraco, enquanto um folio excessivamente apertado pode causar sobrecarga no motor e reduzir o tempo de operação da ferramenta.

⚠ Atenção: Quando as lâminas estão fechadas, estas não devem oscilar lateralmente. A oscilação lateral é um estado anômalo. Essa oscilação cria uma folga entre as duas lâminas, o que impede o engrenamento adequado dos dentes dos engrenagens e pode causar danos à estrutura mecânica.

OPERAÇÃO

⚠ Atenção: Mantenha sempre a ferramenta firmemente na mão e mantenha uma posição estável.

⚠ Atenção: Não aproxime qualquer parte do seu corpo das lâminas durante a operação.

⚠ Atenção: Antes de usar, verifique se as lâminas, os parafusos das lâminas ou outras peças não apresentam defeitos.

Atenção: Se a lâmina ficar presa a um ramo durante a operação, não torça a lâmina. Nessa situação, desligue a ferramenta e retire as lâminas lentamente e em linha reta do ramo. Caso contrário, a lâmina pode ficar danificada.

Operação de poda

Corte os ramos um a um. A espessura máxima dos ramos que podem ser cortados com estas tesouras é de aproximadamente 40 mm. Mantenha sempre o apoio e o equilíbrio adequados.

Após o uso

Feche as lâminas de cisalhamento, pressione o interruptor "MODE" até que a luz se apague após três toques, e remova o conjunto de baterias.

Armazene as tesouras em local seco, elevado ou fechado, fora do alcance das crianças. Instale a tampa da lâmina da tesoura.



► 1. Capa da lâmina de corte

Observação: Remova a bateria quando não estiver utilizando as tesouras. Caso contrário, a capacidade da bateria diminuirá com o tempo.

MANUTENÇÃO

⚠ Atenção: Certifique-se sempre de que a ferramenta esteja desligada e que o conjunto de baterias tenha sido removido antes de tentar realizar inspeção ou manutenção.

⚠ Atenção: Use luvas de segurança ao manusear a lâmina. Caso contrário, isso pode causar ferimentos pessoais.

Atenção: Nunca utilize gasolina, benzeno, diluente, álcool ou substâncias semelhantes. Podem ocorrer descoloração, deformação ou fissuras.

Manutenção da lâmina

Observação: A falha na manutenção das lâminas pode causar atrito excessivo nas lâminas e reduzir o tempo de operação por carga de bateria.


Antes e depois da operação, verifique cuidadosamente as lâminas de corte. Após a operação, limpe as lâminas com um escovador rígido e, em seguida, passe um pano sobre elas.

Lâminas afiadas

Lâmina de cisalhamento superior

1. Aplique a superfície plana da pedra de óleo sobre o bordo da lâmina. Impulse a pedra de óleo em direção à ponta da lâmina para afiar todo o seu bordo.

Manter o mesmo contato plano com a pedra de óleo de forma consistente ao longo de toda a borda da lâmina.

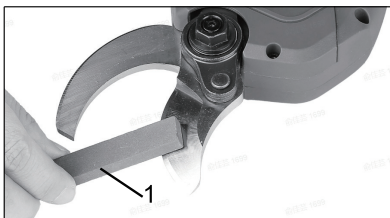

► 1. Pedra de óleo

2. Aplique suavemente a superfície plana da pedra de óleo no lado oposto da lâmina. Desloque a pedra de óleo ligeiramente em direção à ponta da lâmina para remover as arestas.



Observação: Não afie este lado em excesso. Limpe ligeiramente apenas para remover as arestas. Caso contrário, o espaço entre a lâmina e a base pode aumentar excessivamente ou a vida útil da lâmina pode ser reduzida.

Para garantir a segurança e a confiabilidade do produto, todas as reparações, bem como quaisquer outras operações de manutenção ou ajuste, devem ser realizadas exclusivamente por centros de serviço autorizados pela Rida ou centros de serviço da fábrica, utilizando sempre peças de reposição da Rida.



CARTE DE GARANTIA

Agradecemos por ter adquirido uma ferramenta elétrica original da marca RIDA. Este produto está coberto por garantia contra defeitos de fabricação a partir da data de compra. Por favor, guarde este manual e o comprovante de compra para efeitos de reivindicação de garantia.

Nº de série:	Tipo de ferramenta elétrica:	
Modelo:		
Nome do cliente:		
Localização/Endereço:		
E-mail:		Contato Nº:
Nome do concessionário:		
Data de compra:	Nº da fatura:	Assinatura do revendedor: Carimbo do revendedor:
Por favor, consulte as condições de garantia.		



ZHEJIANGRIDATOOLSCO.,LTD.



www.ridatool.com



Tel.: +86-0574-88493935



E-mail:marketing@ridatool.com

ADD: N.º 1299 SEÇÃO LITORAL DA AVENUE YINXIAN,
Rua Shouan, Distrito de Yinzhou, Ningbo, China