

MANUAL DO USADOR

Pole de Extensão
Art. nº: REP16245



IDENTIFICAÇÃO



ESPECIFICAÇÕES

Modelo:	REP16245
Tensão nominal	D.C. 20 V
Tamanho total retraído (ferramenta nu)	1210mm×80mm×165mm
Dimensão total estendida (ferramenta nu)	2470mm×80mm×165mm
Peso líquido (ferramenta sem revestimento)	1.3 kg
Ângulo de rotação da cabeça	0°.±30°.±60°.±90°

- Devido ao nosso programa contínuo de pesquisa e desenvolvimento, as especificações aqui constantes podem ser alteradas sem prévio aviso.
- As especificações podem variar de país para país.

Kit de baterias e carregador adequados

Conjunto de baterias	RB2020; RB2040; RB2060;
Carregador de bateria	RFC24; RFC45; RDC30

- Alguns dos pacotes de bateria e carregadores listados acima podem não estar disponíveis, dependendo da sua região de residência.

⚠️Aviso: Utilize exclusivamente os conjuntos de baterias e carregadores indicados acima. O uso de quaisquer outros conjuntos de baterias ou carregadores pode causar lesões e/ou incêndio.

⚠️Aviso: Utilize a combinação adequada da barra de guia e da corrente de serra. Caso contrário, podem ocorrer ferimentos pessoais.

Símbolos

A seguir, apresentam-se os símbolos utilizados para o equipamento. Certifique-se de compreender o seu significado antes de utilizá-los.



Leia o manual de instruções.



Não utilize sob chuva.



Use capacete, óculos de proteção e proteção para os ouvidos.



Use luvas de proteção.



Use botas resistentes com solas antiderrapantes. Recomenda-se o uso de botas de segurança com cabedal de aço.



Tenha cuidado com linhas elétricas; há risco de choque elétrico.



Manter uma distância de, no mínimo, 15 m.



Cd
Ni-MH
Li-ion

Apenas para os países da UE

Não descarte equipamentos elétricos ou pacotes de baterias juntamente com resíduos domésticos!

Em conformidade com as Diretrizes Europeias relativas a resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como de baterias e acumuladores, e à sua aplicação nos termos das leis nacionais, os equipamentos elétricos, baterias e conjuntos de baterias que tenham atingido o fim da sua vida útil devem ser recolhidos separadamente e devolvidos a uma unidade de reciclagem compatível com o meio ambiente.

Uso previsto

Esta ferramenta destina-se à poda de ramos e galhos.

AVERTECIMENTOS DE SEGURANÇA

Avisos de segurança para ferramentas elétricas gerais

⚠️ Aviso: Leia todos os avisos de segurança, instruções, ilustrações e especificações fornecidos com esta ferramenta elétrica. A não observância de todas as instruções listadas abaixo pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou lesões graves.

Salve todos os avisos e instruções para referência futura.

O termo «ferramenta elétrica» nos avisos refere-se tanto à ferramenta elétrica com alimentação elétrica convencional (com cabo) como à ferramenta elétrica com bateria (sem cabo).

Segurança na área de trabalho


1. Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada. Áreas desorganizadas ou escumas aumentam o risco de acidentes.
2. Não utilize ferramentas elétricas em atmosferas explosivas, como na presença de líquidos inflamáveis, gases ou poeira. Essas ferramentas podem gerar faíscas que possam provocar a ignição da poeira ou dos fumos.
3. Mantenha as crianças e pessoas próximas afastadas enquanto usa uma ferramenta elétrica. Distrações podem fazer com que você perca o controle.

Segurança Elétrica

1. Os conectores de ferramentas elétricas devem corresponder à tomada. Jamais modifique o conector de qualquer forma. Não utilize conectores adaptadores com ferramentas elétricas equipadas com aterramento. O uso de conectores originais e de tomadas compatíveis reduz o risco de choque elétrico.
2. Evite o contato do corpo com superfícies aterradas ou equipadas com terra, como tubos, radiadores, fogões e geladeiras. O risco de choque elétrico aumenta se o seu corpo estiver aterrado ou equipado com terra.
3. Não exponha ferramentas elétricas à chuva ou a condições úmidas. A entrada de água em uma ferramenta elétrica aumenta o risco de choque elétrico.
4. Não abuse do cabo. Jamais utilize o cabo para transportar, puxar ou desligar a ferramenta elétrica. Mantenha o cabo longe de fontes de calor, óleo, bordas afiadas ou partes móveis. Cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque elétrico.
5. Ao utilizar uma ferramenta elétrica em ambientes externos, utilize um cabo de extensão adequado para uso exterior. O uso de um cabo apropriado para esse tipo de ambiente reduz o risco de choque elétrico.
6. Se for inevitável operar uma ferramenta elétrica em um ambiente úmido, utilize uma fonte de alimentação protegida por dispositivo de diferenciação de corrente residual (RCD). O uso de um RCD reduz o risco de choque elétrico.
7. As ferramentas elétricas podem gerar campos eletromagnéticos (CEM) que não representam risco para o utilizador. Contudo, os utilizadores de marcapassos e de outros dispositivos médicos semelhantes devem consultar o fabricante do seu dispositivo e/ou o seu médico antes de utilizar estas ferramentas elétricas.

Segurança Pessoal

1. Mantenha-se atento, observe o que está a fazer e utilize o bom senso ao operar uma ferramenta elétrica. Não utilize uma ferramenta elétrica quando estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de distração durante a operação de ferramentas elétricas pode resultar em ferimentos graves.
2. Utilize o equipamento de proteção individual. Use sempre proteção para os olhos. O uso de equipamentos de proteção — como máscara contra poeira, sapatos de segurança antiderrapantes, capacete ou proteção auditiva — nas condições adequadas, reduzirá os riscos de lesões pessoais.
3. Evite acionar acidentalmente a ferramenta. Certifique-se de que o interruptor se encontra na posição desligada antes de ligar a ferramenta à fonte de energia ou ao conjunto de baterias, ou ao pegar ou transportar a ferramenta. Transportar ferramentas elétricas com o dedo sobre o interruptor, ou ligar ferramentas elétricas que tenham o interruptor acionado, pode provocar acidentes.
4. Remova qualquer chave de ajuste ou chave antes de ligar a ferramenta elétrica. A permanência de uma chave ou de uma ferramenta em contato com uma parte rotativa da ferramenta elétrica pode causar ferimentos pessoais.
5. Não exceda os limites. Mantenha sempre o apoio e o equilíbrio adequados. Isso permite um controle mais eficaz da ferramenta elétrica em situações imprevistas.
6. Vestir-se adequadamente. Evite usar roupas largas ou joias. Mantenha o cabelo e as roupas longe de partes em movimento. Roupas largas, joias ou cabelos longos podem ficar presos nessas partes.
7. Se forem fornecidos dispositivos para a conexão de sistemas de extração e coleta de poeira, certifique-se de que esses dispositivos estejam devidamente conectados e em uso correto. O uso de sistemas de coleta de poeira pode reduzir os riscos associados à poeira.
8. Não permita que a familiaridade adquirida com o uso frequente de ferramentas o faça se tornar complacente e ignorar os princípios de segurança dessas ferramentas. Uma ação descuidada pode causar ferimentos graves em uma fração de segundo.
9. Use sempre óculos de proteção para proteger os seus olhos contra lesões ao utilizar ferramentas elétricas. Os óculos devem cumprir a norma ANSI Z87.1 nos Estados Unidos, a norma EN 166 na Europa ou a norma AS/NZS 1336 na Austrália e na Nova Zelândia. Na Austrália e na Nova Zelândia, é legalmente obrigatório usar um visor facial para proteger também o seu rosto.

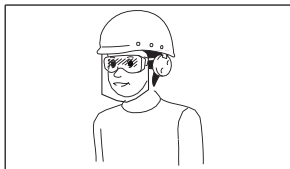

É responsabilidade do empregador garantir o uso de equipamentos de proteção de segurança adequados por parte dos operadores de ferramentas e de outras pessoas na área de trabalho imediata.

Uso e cuidados com ferramentas elétricas

1. Não utilize a ferramenta elétrica de forma inadequada. Utilize a ferramenta elétrica apropriada para a sua aplicação. A ferramenta elétrica adequada realizará a tarefa de forma mais eficaz e segura, conforme a sua finalidade de projeto.
2. Não utilize a ferramenta elétrica se o interruptor não a ligar ou desligar. Qualquer ferramenta elétrica que não possa ser controlada por meio do interruptor é perigosa e deve ser reparada.
3. Desconecte o conector da fonte de alimentação e/ou retire o conjunto de baterias — caso este seja removível — da ferramenta elétrica antes de efetuar quaisquer ajustes, substituir acessórios ou armazenar as ferramentas elétricas. Essas medidas preventivas de segurança reduzem o risco de acionamento acidental da ferramenta elétrica.
4. Mantenha as ferramentas elétricas em repouso fora do alcance das crianças e não permita que pessoas que não conheçam bem essas ferramentas ou estas instruções as utilizem. As ferramentas elétricas são perigosas nas mãos de utilizadores não qualificados.
5. Manutenha as ferramentas elétricas e seus acessórios. Verifique se há desalinhamento ou travamento de peças móveis, quebra de componentes ou qualquer outra condição que possa afetar o funcionamento da ferramenta elétrica. Caso esteja danificada, faça a reparação da ferramenta antes de utilizá-la. Muitos acidentes são causados por ferramentas elétricas mal mantidas.
6. Mantenha as ferramentas de corte bem afiadas e limpas. Ferramentas de corte devidamente mantidas, com bordas de corte afiadas, têm menor probabilidade de se engatarem e são mais fáceis de controlar.
7. Utilize a ferramenta elétrica, os acessórios e as brocas etc., de acordo com estas instruções, levando em consideração as condições de trabalho e a tarefa a ser realizada. O uso da ferramenta elétrica para operações distintas daquelas previstas pode resultar em uma situação perigosa.
8. Mantenha os punhos e as superfícies de agarre secos, limpos e livres de óleo e graxa. Punhos e superfícies de agarre escorregadios não permitem o manuseio e o controle seguros da ferramenta em situações imprevistas.
9. Ao utilizar a ferramenta, evite usar luvas de trabalho de tecido que possam se entrelaçar. O entrelaçamento dessas luvas com as partes em movimento pode causar ferimentos pessoais.

Uso e cuidados com a ferramenta de bateria

1. Recarregue apenas com o carregador especificado pelo fabricante. Um carregador adequado para um determinado tipo de pacote de baterias pode representar risco de incêndio se utilizado com outro pacote de baterias.
2. Utilize ferramentas elétricas apenas com baterias especificamente designadas. O uso de quaisquer outras baterias pode representar um risco de lesão e incêndio.
3. Quando o conjunto de baterias não estiver em uso, mantenha-o afastado de outros objetos metálicos — como grampos de papel, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros pequenos objetos metálicos — que possam estabelecer uma conexão entre um terminal e outro. O curto-circuito entre os terminais da bateria pode causar queimaduras ou provocar um incêndio.
4. Em condições inadequadas, o líquido pode ser expelido da bateria; evite qualquer contato. Caso ocorra contato acidental, lave imediatamente com água. Se o líquido entrar em contato com os olhos, procure também assistência médica. O líquido expelido da bateria pode causar irritação ou queimaduras.
5. Não utilize um conjunto de baterias ou uma ferramenta que esteja danificado ou modificado. Baterias danificadas ou modificadas podem apresentar comportamento imprevisível, o que pode resultar em incêndio, explosão ou risco de lesões.
6. Não exponha um conjunto de baterias ou uma ferramenta a fogo ou a temperaturas excessivas. A exposição a fogo ou a temperaturas superiores a 130 °C pode provocar uma explosão.
7. Siga todas as instruções de carregamento e não carregue o conjunto de baterias ou a ferramenta fora do intervalo de temperatura especificado nas instruções. Carregar de forma inadequada ou em temperaturas fora desse intervalo pode danificar a bateria e aumentar o risco de incêndio.

Serviço

1. Faça a sua ferramenta elétrica ser servida por um técnico qualificado, utilizando exclusivamente peças de reposição idênticas. Isso garantirá que a segurança da ferramenta elétrica seja mantida.
2. Nunca realize manutenção em pacotes de baterias danificados. A manutenção de pacotes de baterias deve ser realizada exclusivamente pelo fabricante ou por prestadores de serviços autorizados.
3. Siga as instruções para lubrificação e substituição de acessórios.

Avisos de Segurança para Serras de Poste Sem Fio

Precauções gerais

1. Antes de utilizar a ferramenta, leia este manual de instruções para se familiarizar com seu uso.
2. Não empreste a ferramenta a uma pessoa que não possua experiência ou conhecimento suficientes para manuseá-la.
3. Ao emprestar a ferramenta, sempre anexe este manual de instruções.
4. Não permita que crianças ou jovens com menos de 18 anos utilizem esta ferramenta. Mantenha-os afastados dela.
5. Trate a ferramenta com o máximo cuidado e atenção.
6. Nunca utilize este produto após ter consumido álcool ou drogas, ou se se sentir cansado ou doente.
7. Nunca tente modificar a ferramenta.
8. Não utilize a ferramenta em condições climáticas adversas, especialmente quando houver risco de raios. Isso reduz o risco de ser atingido por um raio.
9. As regulamentações nacionais podem restringir o uso da ferramenta. Observe as normas relativas ao manuseio da ferramenta no seu país.

Equipamento de proteção individual

1. Use capacete de segurança, óculos de proteção e luvas de proteção para se proteger contra detritos em queda ou objetos que possam cair.
2. Use proteção para os ouvidos, como protetores auriculares, para prevenir perda auditiva.
3. Use roupas e calçados adequados para operar de forma segura, como um macacão de trabalho e calçados resistentes e antiderrapantes. Evite usar roupas folgadas ou joias. Roupas folgadas, joias ou cabelos compridos podem ficar presos em partes em movimento.
4. Ao manusear a corrente de serra ou ajustar a sua tensão, utilize luvas de proteção. A corrente de serra pode causar ferimentos graves nas mãos nuas.

Segurança na área de trabalho

1. Manter a ferramenta a pelo menos 15 m de distância de linhas elétricas e cabos de comunicação (incluindo quaisquer ramificações que as interfiram). Contatar ou aproximar-se de linhas de alta tensão com a ferramenta pode resultar em morte ou ferimentos graves. Observe as linhas de energia e as cercas elétricas na área de trabalho antes de iniciar a operação.
2. Utilize a ferramenta apenas em condições de boa visibilidade e luz natural. Não a utilize em ambientes escuros ou com nevoeiro.
3. Durante a operação, nunca se posicione sobre uma superfície instável ou escorregadia, nem em uma encosta íngreme. Na estação fria, tenha cuidado com o gelo e a neve e assegure-se sempre de manter um apoio seguro.
4. Durante a operação, mantenha pessoas ou animais a pelo menos 15 m de distância da ferramenta. Pare a ferramenta assim que alguém se aproximar.
5. Ao trabalhar com duas ou mais pessoas, mantenha uma distância de, no mínimo, 15 m entre cada um e designe um supervisor.
6. Antes de iniciar a operação, verifique a área de trabalho quanto à presença de cercas de arame, paredes ou outros objetos sólidos, pois esses elementos podem danificar a corrente da serra.

Preparação

1. Antes de montar ou ajustar a ferramenta, desligue-a e retire o cartucho de bateria.
2. Antes de manusear a corrente de serra ou ajustar a tensão da corrente, utilize luvas de proteção.
3. Antes de utilizar a ferramenta, inspecione-a quanto a danos, parafusos ou porcas soltos ou montagem incorreta. Agrade a corrente da serra, que pode estar afiada. Se a corrente estiver dobrada ou danificada, substitua-a. Verifique todas as alavancas de controle e interruptores para garantir que funcionam com facilidade. Limpe e seque as empunhaduras.
4. Nunca tente acionar a ferramenta se esta estiver danificada ou não estiver completamente montada. Caso contrário, podem ocorrer ferimentos graves.
5. Ajuste o cinto de ombros de acordo com o porte corporal do operador.
6. Ajuste adequadamente a tensão da corrente. Repreencha o óleo da corrente, se necessário.

Iniciar a ferramenta

1. Use os equipamentos de proteção individual antes de utilizar a ferramenta.
2. Antes de utilizar a ferramenta, certifique-se de que não haja pessoas ou animais na área de trabalho.

3. Ao instalar o conjunto de baterias, mantenha a corrente da serra e a barra guia afastadas do seu corpo e de quaisquer outros objetos, incluindo o solo. A corrente da serra pode mover-se durante a partida, podendo causar ferimentos graves ou danos à própria corrente e/ou a propriedades.
4. Coloque a ferramenta em um terreno firme. Mantenha um bom equilíbrio e uma base estável.

Operação

1. Em caso de emergência, desligue imediatamente a ferramenta.
2. Se notar qualquer condição incomum (por exemplo, ruído ou vibração) durante a operação, desligue a ferramenta. Não utilize a ferramenta até que a causa tenha sido identificada e resolvida.
3. A corrente da serra continua a mover-se por um breve período após desligar a ferramenta. Não se apresse em entrar em contato com a corrente da serra.
4. Durante a operação, utilize o cinto de ombro e mantenha a ferramenta firmemente ao seu lado direito.
5. Segure a empunhadura frontal com a mão esquerda e a empunhadura traseira com a mão direita, independentemente de você ser destro ou esquerdista. Envolver os dedos e os polegares nas empunhaduras.
6. Manuseie a ferramenta apenas pelas superfícies de agarre isolantes, pois a corrente da serra pode entrar em contato com cabos ocultos. O contato da corrente da serra com um fio "em tensão" pode tornar metálicas partes expostas do cortador de alcance estendido "em tensão", podendo causar um choque elétrico ao operador.
7. Nunca tente operar a ferramenta com uma única mão. A perda de controle pode resultar em lesões graves ou fatais. Para reduzir o risco de lesão, mantenha as mãos e os pés afastados da corrente da serra.
8. Não exceda os limites. Mantenha sempre o apoio adequado e o equilíbrio. Fique atento a obstáculos ocultos, como tocos de árvores, raízes e valas, para evitar tropeçar. Limpe ramos caídos e outros objetos do caminho.
9. Nunca trabalhe em uma escada ou em uma árvore para evitar a perda de controle.
10. Se a ferramenta sofrer um impacto forte ou cair, verifique seu estado antes de continuar o trabalho. Caso haja algum dano ou dúvida, solicite à oficina de serviço autorizada pela Rida uma inspeção e reparação.
11. Não toque na cabeça da ferramenta. A cabeça da ferramenta aquece durante a operação.
12. Faça uma pausa para evitar a perda de controle provocada pela fadiga. Recomendamos fazer uma pausa de 10 a 20 minutos a cada hora.

13. Ao deixar a ferramenta, mesmo que por um curto período de tempo, deve sempre desligá-la e remover o conjunto de baterias. A utilização da ferramenta em funcionamento ou sem supervisão pode ser feita por pessoas não autorizadas, podendo causar acidentes graves.

14. Ao utilizar a ferramenta, não eleve a mão direita acima da altura do ombro.

15. Durante a operação, nunca deixe a corrente da serra bater contra obstáculos duros, como pedras ou pregos. Exercer especial cuidado ao cortar galhos próximos a paredes, cercas de arame ou elementos semelhantes.

16. Se os ramos se enredarem na ferramenta, pare imediatamente a ferramenta e retire o conjunto de baterias. Caso contrário, um arranque acidental pode causar ferimentos graves.

17. Se a corrente da serra se entupir, desligue sempre a ferramenta e retire o cartucho de bateria antes de realizar a limpeza.

18. Acelerar a ferramenta com a corrente de serra bloqueada aumenta a carga e pode danificar a ferramenta.

19. Antes de cortar membros, mantenha uma área de fuga afastada do membro que se está a cortar. Em primeiro lugar, elimine quaisquer obstáculos — como outros membros ou galhos — da área de trabalho. Transfira todas as ferramentas e materiais da área de fuga para outro local seguro.

20. Antes de cortar ramos e galhos, verifique a direção de queda desses elementos, levando em conta a condição dos próprios ramos e galhos, as árvores adjacentes, a direção do vento, entre outros fatores. Preste especial atenção à direção de queda e à forma como o ramo ou galho que atingiu o solo se rebate.

21. Nunca mantenha a ferramenta em um ângulo superior a 60°. Caso contrário, objetos em queda podem atingir o operador e causar ferimentos graves. Nunca se posicione sob o membro que está sendo cortado.

22. Tenha atenção a ramos quebrados ou deformados. Eles podem voltar a crescer após serem cortados, o que pode causar ferimentos inesperados.

23. Antes de cortar os galhos que pretende cortar, remova os ramos e as folhas que os rodeiam. Caso contrário, a corrente da serra pode ficar presa a eles.

24. Para evitar que a corrente da serra se enredasse no furo de corte, não libere a alavanca antes de retirar a corrente da serra do furo de corte.

25. Se a corrente da serra se prender no furo de corte, pare imediatamente a ferramenta, mova cuidadosamente o braço para abrir o furo de corte e libere a corrente da serra.

26. Evite o *kickback* (força reativa rotacional em direção ao operador). Para prevenir o *kickback*, nunca utilize a ponta da barra de guia nem realize um corte penetrante. Tenha sempre atenção à posição da ponta da barra de guia.

27. Verifique com frequência a tensão da corrente. Ao verificar ou ajustar essa tensão, desligue a ferramenta e retire o cartucho da bateria. Se a tensão estiver frouxa, apertá-la.

Transporte

1. Antes de transportar a ferramenta, desligue-a e retire o conjunto de baterias. Durante o transporte, sempre instale a tampa da barra guia.
2. Ao transportar a ferramenta, mantenha-a em posição horizontal, segurando a sua parte de empunhamento.

Manutenção

1. Faça o seu equipamento ser servido pelo nosso centro de serviço autorizado, utilizando sempre apenas peças de reposição originais. Reparos incorretos e uma manutenção inadequada podem encurtar a vida útil da ferramenta e aumentar o risco de acidentes.
2. Antes de realizar qualquer trabalho de manutenção ou reparação, ou de limpar a ferramenta, desligue sempre a ferramenta e retire o conjunto de baterias. Espere até que a ferramenta resfrie completamente.
3. Use sempre luvas de proteção ao manusear a corrente da serra.
4. Após cada uso, aperte todos os parafusos e porcas, exceto os parafusos de ajuste.
5. Mantenha a corrente da serra bem afiada. Se a corrente se tornar desafilada e o desempenho de corte se deteriorar, solicite ao centro de serviço autorizado pela Rida que a afie ou a substitua por uma nova.
6. Não realize qualquer manutenção ou reparação que não esteja descrita neste manual de instruções. Para tais serviços, dirija-se ao centro de serviço autorizado pela Rida.
7. Utilize exclusivamente peças de reposição e acessórios originais da Rida. O uso de peças ou acessórios fornecidos por terceiros pode resultar em falha da ferramenta, danos à propriedade e/ou lesões graves.

Storag

1. Antes de armazenar a ferramenta, realize uma limpeza e manutenção completas. Instale a tampa da barra guia. Retire o conjunto de baterias. Após a ferramenta ter arrefecido, esvazie o óleo da corrente.
2. Armazene a ferramenta em um local seco e elevado ou fechado, fora do alcance das crianças.
3. Não apoie a ferramenta contra qualquer superfície, como uma parede; caso contrário, ela pode cair repentinamente e causar ferimentos.

Segurança elétrica e de baterias

1. Não descarte a(s) bateria(as) em chamas. A célula pode explodir. Consulte as normas locais para obter instruções específicas de descarte, se aplicáveis.

2. Não abra nem mutile as baterias. O eletrólito liberado é corrosivo e pode causar danos aos olhos ou à pele. Pode ser tóxico se ingerido.
3. Não carregue a bateria sob chuva ou em locais úmidos.
4. Não carregue a bateria ao ar livre.
5. Não manipule o carregador, incluindo o conector do carregador e os terminais do carregador, com as mãos molhadas.
6. Evite ambientes perigosos. Não utilize a ferramenta em locais com entulho ou com umidade, nem a exponha à chuva. A entrada de água na ferramenta pode aumentar o risco de choque elétrico.

Instruções importantes de segurança para o conjunto de baterias

1. Antes de utilizar o conjunto de baterias, leia todas as instruções e as advertências indicadas em (1) carregador de bateria, (2) bateria e (3) produto que utiliza a bateria.
2. Não desmonte nem altere o cartucho de bateria. Tal ação pode provocar incêndio, superaquecimento ou explosão.
3. Se o tempo de operação se tornar excessivamente curto, pare imediatamente a operação. Isso pode acarretar o risco de superaquecimento, queimaduras e até uma explosão.
4. Se o eletrólito entrar nos seus olhos, lave-os com água limpa e procure atendimento médico imediatamente. Isso pode levar à perda da visão.
5. Não descarregue o conjunto de baterias:
 - (1) Não toque nos terminais com nenhum material condutivo.
 - (2) Evite armazenar o conjunto de baterias em um recipiente junto com outros objetos metálicos, como pregos, moedas, entre outros.
 - (3) Não exponha o conjunto de baterias à água ou à chuva.

Um curto-circuito na bateria pode gerar uma corrente elevada, provocar superaquecimento, causar queimaduras e, em casos graves, levar até à falha do dispositivo.

6. Não armazene nem utilize a ferramenta e o conjunto de baterias em locais onde a temperatura possa atingir ou ultrapassar 50 °C (122 °F).
7. Não incinere o conjunto de baterias, mesmo que este esteja gravemente danificado ou completamente desgastado. O conjunto de baterias pode explodir em caso de incêndio.
8. Não prenda, corte, esmague, jogue, deixe cair ou colote o cartucho de bateria contra um objeto rígido. Tais manobras podem provocar incêndio, superaquecimento ou explosão.
9. Não utilize uma bateria danificada.

10. As baterias de íons de lítio contidas estão sujeitas aos requisitos da legislação relativa a mercadorias perigosas. Para transportes comerciais por exemplo, por terceiros ou por agentes de encaminhamento, devem ser observados requisitos específicos de embalagem e rotulagem. Para a preparação do item a ser enviado, é necessário consultar um especialista em matéria perigosa. Por favor, também observe as regulamentações nacionais, que podem ser mais detalhadas. Marque ou isole os pontos de contato expostos e empacote a bateria de modo que ela não se mova dentro da embalagem.

11. Ao descartar o conjunto de baterias, remova-o da ferramenta e descarte-o em um local seguro. Cumpra as regulamentações locais relativas ao descarte de baterias.

12. Utilize as baterias apenas com os produtos especificados pela Rida. A instalação de baterias em produtos que não cumprem as especificações pode resultar em incêndio, superaquecimento, explosão ou vazamento de eletrólito.

13. Se a ferramenta não for utilizada por um longo período de tempo, a bateria deve ser removida da ferramenta.

14. Durante e após o uso, o conjunto de baterias pode aquecer, o que pode causar queimaduras ou queimaduras por baixa temperatura. Tenha cuidado ao manusear conjuntos de baterias quentes.

15. Não toque no terminal da ferramenta imediatamente após o uso, pois ele pode aquecer tanto que pode causar queimaduras.

16. Não permita que chips, poeira ou impurezas se acumulem nos terminais, furos e ranhuras do cartucho da bateria. Isso pode resultar em desempenho reduzido ou em avaria da ferramenta ou do conjunto de baterias.

17. A menos que a ferramenta permita o uso próximo
Não utilize o conjunto de baterias próximo a linhas de energia de alta tensão. Isso pode provocar um mau funcionamento ou a falha da ferramenta ou do conjunto de baterias.

18. Mantenha a bateria longe das crianças.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

⚠ Atenção: Utilize apenas baterias genuínas da Rida. O uso de baterias não genuínas da Rida, ou de baterias que tenham sido alteradas, pode resultar na ruptura da bateria, provocando incêndios, ferimentos pessoais e danos. Isso também anulará a garantia da Rida para a ferramenta e o carregador da Rida.

Dicas para prolongar a vida útil da bateria

1. Carregue o conjunto de baterias antes de ele estar completamente descarregado. Sempre pare o funcionamento da ferramenta e carregue o conjunto de baterias quando notar uma redução na potência da ferramenta.
2. Nunca recarregue uma bateria já totalmente carregada. O sobrecarregamento reduz a vida útil da bateria.
3. Carregue o conjunto de baterias em temperatura ambiente, entre 5 °C e 45 °C. Deixe o conjunto de baterias quente arrefecer antes de recarregá-lo.
4. Quando não estiver a utilizar o conjunto de baterias, remova-o da ferramenta ou do carregador.
5. Carregue o conjunto de baterias se você não o utilizar por um longo período (mais de seis meses).

DESCRIÇÃO FUNCIONAL

⚠ Atenção: Certifique-se sempre de que a ferramenta está desligada e que o conjunto de baterias foi removido antes de ajustar ou verificar o funcionamento da ferramenta.

Instalação ou remoção do conjunto de baterias

⚠ Atenção: Desligue sempre a ferramenta antes de instalar ou remover o conjunto de baterias.

⚠ Atenção: Segure firmemente o conjunto de baterias e a haste telescópica ao instalar ou remover o conjunto de baterias. A falta de uma segura firmeza no conjunto de baterias e na haste telescópica pode fazer com que ambos se deslizem das suas mãos, resultando em danos ao conjunto de baterias e à haste telescópica, bem como em lesões pessoais.



► 1. Botão 2. Bateria

Para remover o conjunto de baterias, deslize-o da ferramenta enquanto desliza o botão localizado na parte frontal da cartucho.

Para instalar o conjunto de baterias, alinhe a lingueta do conjunto de baterias com o sulco no invólucro da haste telescópica e insira-o na posição correta. Insira-o completamente até que ele se bloqueie na posição com um pequeno clique.

⚠ Atenção: Instale sempre o conjunto de baterias completamente. Caso contrário, ele pode cair acidentalmente da haste telescópica, podendo causar ferimentos a você ou a pessoas próximas.

⚠ Atenção: Não instale o conjunto de baterias por força. Se o cartucho não se deslizar facilmente, ele não está a ser inserido corretamente.

Ação de comutação


⚠ Aviso: Para sua segurança, esta ferramenta está equipada com uma alavanca de bloqueio que impede o seu funcionamento acidental. Nunca utilize a ferramenta se ela entrar em funcionamento ao simplesmente acionar o gatilho do interruptor sem pressionar a alavanca de bloqueio. Devolva a ferramenta ao nosso centro de serviço autorizado para reparos adequados antes de seu uso subsequente.

Aviso: nunca obstrua ou comprometa o propósito e a função da alavanca de bloqueio.

⚠ Atenção: Antes de instalar o conjunto de baterias na ferramenta, verifique sempre que o gatilho do interruptor acione corretamente e retorne à posição "OFF" quando liberado.

Atenção: Não puxe o gatilho do interruptor com força sem pressionar a alavanca de bloqueio. Isso pode causar quebra do interruptor.


Para evitar que o gatilho do interruptor seja acionado acidentalmente, está prevista uma alavanca de bloqueio. Para acionar a ferramenta, pressione a alavanca de bloqueio e, em seguida, puxe o gatilho do interruptor. Solte o gatilho do interruptor para interromper o funcionamento.

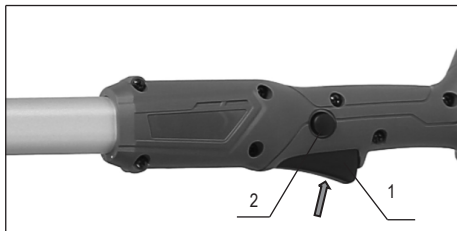

- 1. Dispositivo de acionamento 2. Manete de bloqueio

Ajustar a altura telescópica

Atenção: Antes de ajustar a altura telescópica, certifique-se de desligar a ferramenta e remover o conjunto de baterias. A não observância destas medidas pode causar ferimentos pessoais.

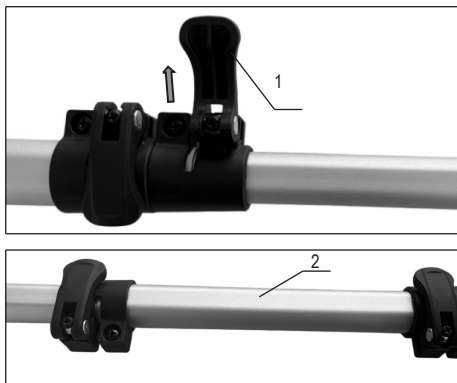

- 1. Manete de ajuste de altura telescópica 2. Tubo telescópico

Puxe a alavanca de ajuste de altura telescópica para a soltar, depois estenda o tubo telescópico até o comprimento necessário e aperte firmemente a alavanca de ajuste. A haste telescópica possui duas alavancas de ajuste, e o tubo telescópico pode ser estendido de 1210 mm a 2470 mm, conforme a aplicação.

⚠ Atenção: Após ajustar a altura telescópica, certifique-se de que o tubo telescópico está firmemente fixado.

⚠ Atenção: Quando o bastão de extensão estiver esticado, ele se retrairá automaticamente assim que o travamento for liberado. Por favor, opere com cautela.

Ajuste do ângulo de corte

⚠ Atenção: Desligue sempre a ferramenta antes de instalar ou remover o corpo da ferramenta.

⚠ Atenção: Não force a rotação durante o ajuste de ângulo.

A cabeça do poste de extensão telescópico pode ser girada até 0° ou até $\pm 30^\circ$, $\pm 60^\circ$, or $\pm 90^\circ$, para uso versátil.

Pressione o botão de rotação, gire a cabeça da ferramenta até o ângulo desejado e solte o botão. Um clique nítido confirma que o ângulo foi travado.



- 1. Botão de rotação

Montagem


Instalar ou remover a ferramenta

⚠ Atenção: Desligue sempre a ferramenta antes de instalá-la ou removê-la.

⚠ Atenção: Mantenha firmemente a ferramenta e a haste telescópica durante a instalação ou remoção da ferramenta. A falta de uma fixação firme da ferramenta e da haste telescópica pode fazer com que ambas se deslizem das suas mãos, resultando em danos à ferramenta e à haste telescópica, bem como em lesões pessoais.

⚠ Atenção: Instale sempre a ferramenta completamente. Caso contrário, ela pode cair acidentalmente da ferramenta, podendo causar ferimentos a você ou a pessoas próximas.

⚠ Atenção: Não instale a ferramenta por força. Se a ferramenta não se deslizar facilmente, ela não está a ser inserida corretamente.

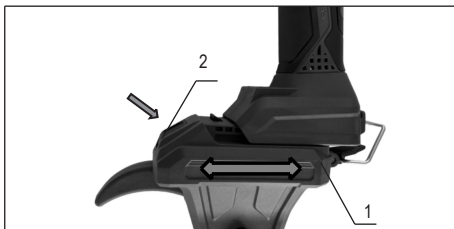

Para instalar a ferramenta, primeiro alinhe a lingueta na cabeça telescópica da haste com o ranho na carcaça da ferramenta e insira-a no lugar correto. Insira-a completamente até que ela se bloqueie com um pequeno clique. Em seguida, fixe a ferramenta com a cabeça telescópica utilizando o mecanismo de liberação rápida, e assegure-a com a alavanca de travamento pressionando-a firmemente até ouvir um clique nítido.

Para remover a ferramenta, pressione primeiro a alavanca de travamento para libertar o mecanismo de liberação rápida; puxe ligeiramente esse mecanismo para o lado para o desengatar da carcaça da ferramenta. Em seguida, extraia a ferramenta da cabeça telescópica da haste, mantendo pressionado o botão localizado na parte frontal dessa cabeça.

- 1. Cabeça telescópica da haste 2. Botão 3. Engate de liberação rápida 4. Manipulo de travamento


Utilize o cinto de ombros.

⚠Atenção: Antes de operar, certifique-se de que o cinto de ombro esteja corretamente fixado ao suporte da ferramenta.

⚠Atenção: Antes de operar, certifique-se de que a alça do cinto de ombro esteja devidamente fixada.

⚠Atenção: Utilize sempre o cinto de ombros especificamente projetado para esta ferramenta. Não utilize outros cintos de ombros.


1. Fixe a alça.

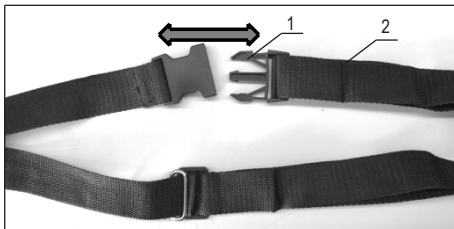

- 1. Cinto de fixação 2. Cinto de ombros

Observação: Ao remover o cinto de ombros, desbloqueie a fivela e remova o cinto de ombros.

2. Fixe o gancho do cinto de ombro ao suporte de ferramentas.

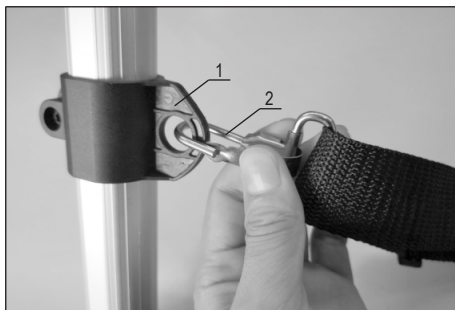

- 1. Pega 2. Gancha

3. Coloque o cinto de ombro no ombro.



OPERAÇÃO

Trabalhando com a ferramenta

⚠ Atenção: Mantenha todas as partes do corpo afastadas da corrente da serra enquanto o motor estiver em funcionamento.

⚠ Atenção: Segure a ferramenta firmemente com ambas as mãos enquanto o motor estiver em funcionamento.

⚠ Atenção: Não exceda os limites. Mantenha sempre o apoio adequado e o equilíbrio.

⚠ Atenção: Ao cortar ramos, tenha cuidado para não perder o equilíbrio devido ao peso da cabeça da ferramenta.

⚠ Atenção: Mantenha sempre uma rota de fuga, caso um ramo quebrado caia em direção ao operador.

⚠ Atenção: Nunca utilize a ponta da barra-guia para cortar. Caso contrário, pode ocorrer um retrocesso perigoso, o que pode resultar em ferimentos pessoais.

Atenção: Nunca jogue ou deixe cair a ferramenta.

Atenção: Não cubra as aberturas de ventilação da ferramenta.

Atenção: Não pressione a ferramenta. Caso contrário, ela pode se danificar.

Posicione-se sobre uma superfície estável e mantenha a ferramenta afastada dos galhos, de modo que o ângulo da ferramenta em relação ao solo horizontal seja de 60° ou inferior.

Inicie a ferramenta e, em seguida, pressione levemente a corrente de serra sobre o ramo.

Ao cortar ramos longos, para controlar a posição de queda dos ramos cortados, divida o ramo em seções e corte-o a partir da ponta. Tenha atenção aos ramos que podem cair, pois eles podem rebater na direção do operador após atingirem o solo.

Ao cortar ramos grossos, realize primeiro um corte de apoio superficial e, em seguida, execute o corte final a partir da parte superior.

Se você tentar cortar ramos grossos a partir da base, o ramo pode se fechar e pinçar a corrente da serra durante o corte. Se, por outro lado, você tentar cortar ramos grossos a partir da parte superior sem um corte inferior pouco profundo, o ramo pode se fragmentar.



CARTEDEGARANTIA

Agradecemos por ter adquirido uma ferramenta elétrica original da marca RIDA. Este produto está coberto por garantia contra defeitos de fabricação a partir da data de compra. Por favor, guarde este manual e o comprovante de compra para efeitos de reivindicação de garantia.

Nº de série:	Tipo de ferramenta elétrica:	
Modelo:		
Nome do cliente:		
Localização/Endereço:		
E-mail:		Contato Nº:
Nome do concessionário:		
Data de compra:	Nº da fatura:	Assinatura do revendedor:
Por favor, consulte as condições de garantia.		Carimbo do concessionário:



ZHEJIANG RIDA TOOLS CO., LTD.



www.ridatool.com



Tel.: +86-0574-88493935



E-mail: marketing@ridatool.com

ADD: N.º 1299 SEÇÃO LITORAL DA AVENUE YINXIAN,
Rua Shouan, Distrito de Yinzhou, Ningbo, China