






MANUAL DE USO

Serra a corda sem fio

Art. nº: RCS09V016

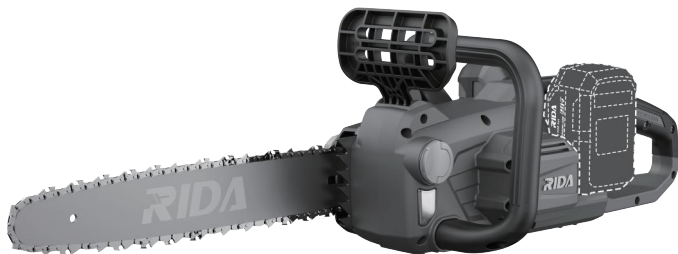

IDENTIFICAÇÃO

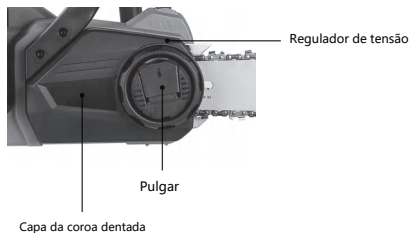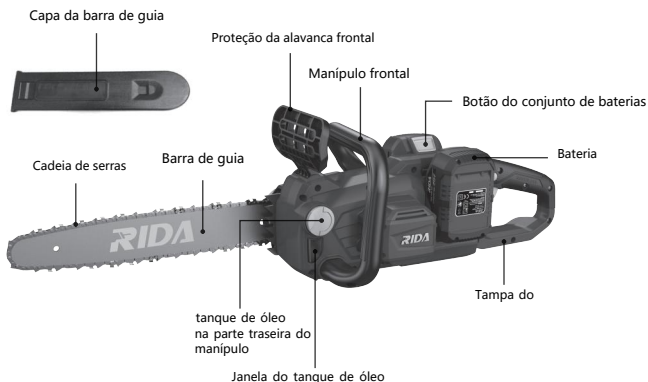

Declaração de Conformidade da CE

Apenas para países europeus

A Rida declara que a seguinte máquina (ou máquinas):

Designação da máquina: Serras de corrente sem fio,

cumpram as seguintes diretivas europeias:

RIDA		
RCS09V016	2006/42/EC EN 62841-1 2014/30/EU EN 62841-4 2011/65/EU EN 55014-1 2000/14/EC EN 55014-2 EN IEC 63000	
	Avrin Zheng / Gest ão de Produtos	Mark Chen / Diretor de Certificação de Produtos <i>Mark Chen</i>
	ZHEJIANG RIDA TOOLS CO., LTD. Nº 1299, Secção Leste da Avenida Yinxian, Rua Shounan, Distrito de Yinzhou, Ningbo, China	

ESPECIFICAÇÕES

Modelo:		RCS09V016
Comprimento total (ferramenta nu, sem barra guia)		460 mm
Tensão nominal		D.C. 40 V
Peso líquido (ferramenta em estado bruto)		3.9 kg
Comprimento máximo de corte		380 mm
Barra de guia	Tipo	Barra nasal de engrenagem
	Comprimento padrão	16"
Passo do pino dentado		3/8"
Medidor		0.043"(1.1 mm)
Número de links de acionamento		56
Velocidade da corrente		14 m/s
Volume do tanque de óleo da cadeia		150 ml

- Devido ao nosso programa contínuo de pesquisa e desenvolvimento, as especificações aqui apresentadas podem ser alteradas sem prévio aviso.
- As especificações e o conjunto de baterias podem variar de país para país.
- O peso pode variar consoante os elementos de fixação, incluindo o conjunto de baterias.

Kit de baterias e carregador adequados

Conjunto de baterias	(1) RB2020; (2) RB2040; (3) RB2060;
Carregador de bateria	(1) RFC24; (2) RFC45; (3) RDC30;

- Alguns dos pacotes de baterias e carregadores listados acima podem não estar disponíveis, dependendo da sua região de residência.

- ⚠ Aviso:** Utilize exclusivamente os conjuntos de baterias e carregadores indicados acima. O uso de quaisquer outros conjuntos de baterias ou carregadores pode causar lesões e/ou incêndio.

⚠ Aviso: Utilize a combinação adequada da barra de guia e da corrente de serra. Caso contrário, podem ocorrer ferimentos pessoais.

Símbolos

A seguir, apresentam-se os símbolos utilizados para o equipamento. Certifique-se de compreender o seu significado antes de utilizá-los.



Leia o manual de instruções.



Use óculos de segurança.



Use proteção para os ouvidos.



Use capacete, óculos de proteção e proteção para os ouvidos.



Utilize a proteção adequada para os pés e pernas, bem como



Não exponha ao contato com a umidade.



Comprimento máximo de corte admissível.



Direção do movimento da corrente.



Ajuste do óleo da corrente de serragem.



Cd
Ni-MH
Li-ion

Apenas para os países da UE

Não descarte equipamentos elétricos ou conjuntos de baterias juntamente com resíduos domésticos!

Em conformidade com as Diretrizes Europeias relativas a resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como de baterias e acumuladores, e à sua aplicação nos termos das leis nacionais, os equipamentos elétricos, as baterias e os conjuntos de baterias que tenham atingido o fim da sua vida útil devem ser recolhidos separadamente e devolvidos a uma unidade de reciclagem compatível com o meio ambiente.

Uso previsto

Esta serra a corrente é destinada à serragem de madeira.

Ruído

Nível de pressão sonora (L_{pA}): 90,9 dB (A)

Nível de potência sonora (L_{WA}): 98,9 dB (A)

Incerteza (K): 3 dB (A)

NOTA: O valor de emissão de ruído declarado (s) foi medido de acordo com um método de teste padrão e pode ser utilizado para comparar uma ferramenta com outra.

NOTA: O valor declarado de emissão de ruído (s) também pode ser utilizado numa avaliação preliminar da exposição.

⚠ Aviso: Use proteção para os ouvidos.

⚠ Aviso: A emissão de ruído durante o uso efetivo da ferramenta elétrica pode diferir do valor (ou valores) declarado, dependendo da forma como a ferramenta é utilizada, especialmente do tipo de peça a ser processada.

⚠ Aviso: Certifique-se de identificar as medidas de segurança para proteger o operador, baseadas numa estimativa da exposição nas condições reais de utilização (levando em conta todas as fases do ciclo operacional — tais como os períodos em que a ferramenta é desligada e quando está em funcionamento em modo de espera —, além do tempo de acionamento).

Vibração

Emissão de vibrações:

Manípulo frontal: 2,174 m/s²

Manípulo traseiro: 1,876 m/s²

NOTA: O valor de emissão de vibração declarado foi medido de acordo com o método de ensaio padrão e pode ser utilizado para comparar uma ferramenta com outra.

NOTA: O valor de emissão de vibração declarado também pode ser utilizado em uma avaliação preliminar da exposição.

⚠ Aviso: A emissão de vibrações durante o uso real da ferramenta elétrica pode diferir do valor de emissão declarado, dependendo das formas como a ferramenta é utilizada.

⚠ Aviso: Certifique-se de identificar as medidas de segurança para proteger o operador, baseadas numa estimativa da exposição nas condições reais de utilização (levando em conta todas as fases do ciclo operacional — tais como os períodos em que a ferramenta é desligada e quando se encontra em funcionamento em modo de espera —, além do momento de acionamento).

AVERTECIMENTOS DE SEGURANÇA

Avisos de segurança para ferramentas elétricas gerais

⚠ Aviso: Leia todos os avisos de segurança, instruções, ilustrações e especificações fornecidos com esta ferramenta elétrica. A não observância de todas as instruções listadas abaixo pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou lesões graves.

Salve todos os avisos e instruções para referência futura.

O termo «ferramenta elétrica» nos avisos refere-se tanto à ferramenta elétrica com alimentação da rede elétrica (com cabo) como à ferramenta elétrica com bateria (sem cabo).

Segurança na área de trabalho

1. Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada. Áreas desorganizadas ou escumas aumentam o risco de acidentes.
2. Não utilize ferramentas elétricas em atmosferas explosivas, como na presença de líquidos inflamáveis, gases ou poeira. Essas ferramentas podem gerar faíscas que possam provocar a ignição da poeira ou dos fumos.
3. Mantenha as crianças e pessoas próximas afastadas enquanto usa uma ferramenta elétrica. Distração es podem fazer com que você perca o controle.

Segurança Elétrica

1. Os conectores de ferramentas elétricas devem corresponder à tomada. Jamais modifique o conector de qualquer forma. Não utilize conectores adaptadores com ferramentas elétricas aterradas. O uso de conectores não modificados em conjunto com tomadas compatíveis reduz o risco de choque elétrico.
2. Evite o contato do corpo com superfícies aterradas, como tubos, radiadores, fogões e geladeiras. O risco de choque elétrico aumenta se o seu corpo estiver aterrado.
3. Não exponha ferramentas elétricas à chuva ou a condições úmidas. A entrada de água em uma ferramenta elétrica aumenta o risco de choque elétrico.
4. Não abuse do cabo. Jamais utilize o cabo para transportar, puxar ou desligar a ferramenta elétrica. Mantenha o cabo longe de fontes de calor, óleo, bordas afiadas ou partes em movimento. Cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque elétrico.
5. Ao utilizar uma ferramenta elétrica ao ar livre, utilize um cabo de extensão adequado para uso externo. O uso de um cabo apropriado para esse ambiente reduz o risco de choque elétrico.

6. Se for inevitável operar uma ferramenta elétrica em um ambiente úmido, utilize uma fonte de alimentação protegida por dispositivo de diferenciação de corrente residual (RCD). O uso de um RCD reduz o risco de choque elétrico.
7. As ferramentas elétricas podem gerar campos eletromagnéticos (CEM) que não representam risco para o utilizador. Contudo, os utilizadores de marcapassos e de outros dispositivos médicos semelhantes devem consultar o fabricante do seu dispositivo e/ou o seu médico antes de utilizar estas ferramentas elétricas.

Segurança Pessoal

1. Mantenha-se atento, observe o que está a fazer e utilize o senso comum ao operar uma ferramenta elétrica. Não utilize uma ferramenta elétrica quando estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de distração durante a operação de ferramentas elétricas pode resultar em ferimentos graves.
2. Utilize o equipamento de proteção individual. Use sempre proteção para os olhos. O uso de equipamentos de proteção — como máscara contra poeira, calçados de segurança antiderrapantes, capacete ou proteção auditiva — nas condições adequadas, reduzirá os riscos de lesões pessoais.
3. Evite acionar acidentalmente a ferramenta. Certifique-se de que o interruptor se encontra na posição desligada antes de se conectar à fonte de energia e/ou ao conjunto de baterias, ou ao pegar ou transportar a ferramenta. Transportar ferramentas elétricas com o dedo sobre o interruptor, ou ligar ferramentas elétricas que tenham o interruptor ativado, pode causar acidentes.
4. Remova qualquer chave de ajuste ou chave inglesa antes de ligar a ferramenta elétrica. A permanência de uma chave inglesa ou de uma chave fixada a uma parte rotativa da ferramenta elétrica pode causar ferimentos pessoais.
5. Não exceda os limites. Mantenha sempre o apoio adequado e o equilíbrio. Isso permite um controle mais eficaz da ferramenta elétrica em situações imprevistas.
6. Vestam-se adequadamente. Evite usar roupas largas ou joias. Mantenha o cabelo e a roupa longe de partes em movimento. Roupas largas, joias ou cabelos longos podem ficar presos em componentes em movimento.
7. Se forem fornecidos dispositivos para a conexão de sistemas de extração e coleta de poeira, certifique-se de que esses dispositivos estejam devidamente conectados e em uso correto. O uso de sistemas de coleta de poeira pode reduzir os riscos associados à poeira.
8. Não permita que a familiaridade adquirida com o uso frequente de ferramentas o faça se tornar complacente e ignorar os princípios de segurança dessas ferramentas. Uma ação descuidada pode causar ferimentos graves em uma fração de segundo.
9. Use sempre óculos de proteção para proteger os seus olhos de lesões ao utilizar ferramentas elétricas. Os óculos devem cumprir a norma ANSI Z87.1 nos Estados Unidos, a norma EN 166 na Europa ou a norma AS/NZS 1336 na Austrália e na Nova Zelândia. Na Austrália e na Nova Zelândia, é legalmente obrigatório usar um visor facial para proteger também o seu rosto.



É responsabilidade do empregador garantir o uso de equipamentos de proteção de segurança adequados por parte dos operadores de ferramentas e de outras pessoas na área de trabalho imediata.

Uso e cuidados com ferramentas elétricas

1. Não utilize a ferramenta elétrica de forma inadequada. Utilize a ferramenta elétrica apropriada para a sua aplicação. A ferramenta elétrica adequada realizará a tarefa de forma mais eficaz e segura, conforme a sua finalidade de projeto.
2. Não utilize a ferramenta elétrica se o interruptor não a ligar e desligar. Qualquer ferramenta elétrica que não possa ser controlada por meio do interruptor é perigosa e deve ser reparada.
3. Desconecte o conector da fonte de alimentação e/ou retire o conjunto de baterias, caso este seja removível, da ferramenta elétrica antes de efetuar quaisquer ajustes, substituir acessórios ou armazenar as ferramentas elétricas. Tais medidas preventivas de segurança reduzem o risco de acionamento acidental da ferramenta elétrica.
4. Mantenha as ferramentas elétricas em estado de inatividade fora do alcance das crianças e não permita que pessoas que não conheçam bem essas ferramentas ou estas instruções as utilizem. As ferramentas elétricas podem ser perigosas quando utilizadas por pessoas não treinadas.
5. Mantenha as ferramentas elétricas e seus acessórios em boas condições. Verifique se as partes móveis apresentam desalinhamento ou travamento, se houve quebra de componentes ou se existem quaisquer outras condições que possam afetar o funcionamento da ferramenta elétrica. Caso a ferramenta esteja danificada, faça-a reparar antes de utilizá-la. Muitos acidentes são causados por ferramentas elétricas mal mantidas.
6. Mantenha as ferramentas de corte bem afiadas e limpas. Ferramentas de corte devidamente mantidas, com bordas de corte afiadas, têm menor probabilidade de se engatarem e são mais fáceis de controlar.
7. Utilize a ferramenta elétrica, os acessórios e as brocas, entre outros, de acordo com estas instruções, tendo em conta as condições de trabalho e a tarefa a ser executada. O uso da ferramenta elétrica para operações distintas daquelas previstas pode resultar numa situação perigosa.

8. Mantenha os punhos e as superfícies de agarre secos, limpos e livres de óleo e graxa. Punhos e superfícies de agarre escorregadios não permitem o manuseio e o controle seguros da ferramenta em situações imprevistas.
9. Ao utilizar a ferramenta, evite usar luvas de trabalho de tecido que possam se entrelaçar. O entrelaçamento dessas luvas com as partes em movimento pode causar ferimentos pessoais.

Uso e cuidados com a ferramenta de bateria

1. Recarregue apenas com o carregador especificado pelo fabricante. Um carregador adequado para um determinado tipo de pacote de baterias pode representar um risco de incêndio se utilizado com outro pacote de baterias.
2. Utilize ferramentas elétricas apenas com baterias especificamente designadas. O uso de quaisquer outras baterias pode representar um risco de lesão e incêndio.
3. Quando o conjunto de baterias não estiver em uso, mantenha-o afastado de outros objetos metálicos — como grampos de papel, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros pequenos objetos metálicos — que possam estabelecer uma conexão. de um terminal para outro. Conectar os terminais da bateria em curto-circuito pode causar queimaduras ou incêndio.
4. Em condições inadequadas, o líquido pode ser expelido da bateria; evite qualquer contato. Caso ocorra contato acidental, lave imediatamente com água. Se o líquido entrar em contato com os olhos, procure também assistência médica. O líquido expelido da bateria pode causar irritação ou queimaduras.
5. Não utilize um conjunto de baterias ou uma ferramenta que esteja danificado ou alterado. Baterias danificadas ou alteradas podem apresentar comportamento imprevisível, o que pode resultar em incêndio, explosão ou risco de lesão.
6. Não exponha um conjunto de baterias ou uma ferramenta a fogo ou a temperaturas excessivas. A exposição a fogo ou a temperaturas superiores a 130 °C pode provocar uma explosão.
7. Siga todas as instruções de carregamento e não carregue o conjunto de baterias ou a ferramenta fora da faixa de temperatura especificada nas instruções. Carregar de forma inadequada ou em temperaturas fora dessa faixa pode danificar a bateria e aumentar o risco de incêndio.

Serviço

1. Faça a sua ferramenta elétrica ser servida por um técnico qualificado, utilizando exclusivamente peças de reposição idênticas. Isso garantirá que a segurança da ferramenta elétrica seja mantida.
2. Nunca realize manutenção em pacotes de baterias danificados. A manutenção de pacotes de baterias deve ser realizada exclusivamente pelo fabricante ou por prestadores de serviços autorizados.
3. Siga as instruções para a lubrificação e substituição de acessórios.

A serra de corrente sem fio apresenta avisos de segurança.

1. Manter todas as partes do corpo afastadas da corrente da serra enquanto esta estiver em funcionamento. Antes de ligar a serra a corrente, certifique-se de que a corrente não está em contato com qualquer objeto. Um momento de distração durante a operação da serra a corrente pode provocar o engarrafamento da sua roupa ou do seu corpo com a corrente da serra.

2. Sempre segure a serra a corrente com a mão direita na alavanca traseira e com a mão esquerda na alavanca frontal. Segurar a serra a corrente com a configuração de mãos invertida aumenta o risco de lesões pessoais e nunca deve ser feito.

3. Manuseie a ferramenta elétrica apenas pelas superfícies de agarre isoladas, pois a corrente da serra pode entrar em contato com cabos ocultos. O contato da corrente da serra com um fio "em tensão" pode provocar a exposição de metais.

Algumas partes da ferramenta elétrica podem ficar "vivas" e podem causar um choque elétrico ao operador.

4. Use óculos de segurança e proteção auditiva. Recomenda-se o uso de outros equipamentos de proteção para a cabeça, as mãos, as pernas e os pés. O uso de vestuário de proteção adequado reduzirá o risco de lesões pessoais provocadas por fragmentos em queda ou por contato acidental com a corrente da serra.

5. Não utilize uma serra de corrente enquanto estiver numa árvore. Operar uma serra de corrente em posição em uma árvore pode causar ferimentos pessoais.

6. Mantenha sempre o equilíbrio adequado e utilize a serra de corrente apenas quando estiver em uma superfície fixa, segura e nivelada. Superfícies escorregadias ou instáveis, como escadas, podem causar um Perda de equilíbrio ou controle da serra a corda.

7. Ao cortar um membro sob tensão, esteja atento ao efeito de recuperação. Quando a tensão nas fibras da madeira for liberada, o membro sob tensão pode atingir o operador e/ou fazer com que a serra a corrente perca o controle.

8. Use extrema cautela ao cortar arbustos e mudas. O material fino pode engatar a corrente da serra, sendo lançado em sua direção ou fazendo você perder o equilíbrio.

9. Transporte a serra a corrente pela alavanca frontal, com a serra desligada e afastada do seu corpo. Ao transportar ou armazenar a serra a corrente, certifique-se sempre de que a barra guia está devidamente ajustada.

Cobertura. O manuseio correto da serra de corrente reduz a probabilidade de contato acidental com a corrente em movimento da serra.


10. Siga as instruções para lubrificação, ajuste de tensão da corrente e substituição de acessórios. Uma corrente com tensão inadequada ou com lubrificação incorreta pode quebrar ou aumentar o risco de retrocesso.

11. Manter as empunhaduras secas, limpas e livres de óleo e graxa. Empunhaduras gordurosas ou oleosas podem tornar-se escorregadias, o que pode levar à perda de controle.

12. Utilize exclusivamente madeira. Não utilize a serra de corrente para fins não previstos. Por exemplo: não utilize a serra de corrente para cortar plástico, materiais de alvenaria ou outros materiais de construção não madeireiros. O uso da serra de corrente em operações distintas das

previstas pode resultar em uma situação perigosa. 13. Causas e medidas de prevenção para o efeito de rebatida: o efeito de rebatida pode ocorrer quando a ponta ou a extremidade da barra guia toca um objeto, ou quando a madeira se encosta e aprisiona a corrente da serra durante o corte. Em alguns casos, o contato com a ponta pode provocar uma reação inversa súbita, fazendo com que a barra de guia seja empurrada para cima e para trás, em direção ao operador. O aperto da corrente da serra ao longo da parte superior da barra de guia pode empurrar essa barra rapidamente para trás, novamente em direção ao operador. Qualquer uma dessas reações pode fazer com que você perca o controle da serra, o que pode resultar em ferimentos graves. Não dependa exclusivamente dos dispositivos de segurança integrados à sua serra. Como utilizador de serra a corrente, deve adotar diversas medidas para garantir que os seus trabalhos de corte estejam isentos de acidentes ou lesões. O kickback é resultado do uso indevido de ferramentas e/ou de procedimentos ou condições de operação incorretos, podendo ser evitado mediante a adoção de precauções adequadas, conforme indicado abaixo:

- (1) Manique uma presa firme, com os polegares e os dedos envolvendo os punhos da serra a corrente, mantendo ambas as mãos sobre a serra, e posicione seu corpo e seu braço de modo a resistir às forças de retrocesso. Essas forças podem ser controladas pelo operador, desde que sejam tomadas as devidas precauções. Não solte a serra a corrente.

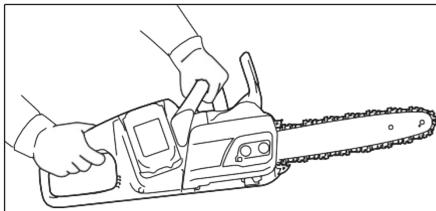

- (2) Não ultrapasse a altura dos ombros e não corte acima dessa altura. Isso ajuda a evitar contato acidental com a ponta da ferramenta e permite um controle mais eficaz da serra a corrente em situações imprevistas.

- (3) Utilize exclusivamente barras e correntes de substituição especificadas pelo fabricante. O uso de barras ou correntes de substituição inadequadas pode provocar quebra da corrente e/ou retrocesso.

- (4) Segua as instruções do fabricante para o afiamento e a manutenção da corrente da serra. Reduzir a altura do medidor de profundidade pode aumentar o efeito de retrocesso.

14. Antes de iniciar o trabalho, verifique se a serra a corrente está em bom estado de funcionamento e se sua condição cumpre as normas de segurança. Verifique, em especial, se:

- (1) O freio de corrente está a funcionar corretamente;
- (2) O travão de desativação está a funcionar corretamente;
- (3) A barra e a tampa da roda dentada estão corretamente instaladas;

(4) A corrente foi afiada e tensionada conforme as normas aplicáveis. 15. Não acione a serra a corrente com a tampa de corrente instalada. Acionar a serra a corrente com a tampa de corrente instalada pode fazer com que a tampa seja projetada para a frente, podendo causar ferimentos pessoais e danos aos objetos próximos ao operador.

16. Evite ambientes perigosos. Não utilize a ferramenta em locais úmidos ou com água, nem a exponha à chuva. A entrada de água na ferramenta pode aumentar o risco de choque elétrico.
17. Não descarte a(s) bateria(s) em chamas. A célula pode explodir. Consulte as normas locais para obter instruções específicas de descarte, caso existam.
18. Não abra nem mutile as baterias. O eletrólito liberado é corrosivo e pode causar danos aos olhos ou à pele. Pode ser tóxico se ingerido.
19. Não carregue a bateria sob chuva ou em locais úmidos.

Salve estas instruções

⚠ Aviso: NÃO permita que o conforto ou a familiaridade com o produto (obtida por uso repetido) substitua o cumprimento rigoroso das normas de segurança relativas ao produto em questão. O uso incorreto ou a não observância das normas de segurança indicadas neste manual de instruções podem causar ferimentos graves.

Instruções importantes de segurança para o conjunto de baterias

1. Antes de utilizar o conjunto de baterias, leia todas as instruções e as advertências indicadas em (1) carregador de bateria, (2) bateria e (3) produto que utiliza a bateria.
2. Não desmonte o conjunto de baterias.
3. Se o tempo de operação se tornar excessivamente curto, pare imediatamente a operação. Isso pode acarretar o risco de superaquecimento, queimaduras e até uma explosão.
4. Se o eletrólito entrar nos seus olhos, lave-os com água limpa e procure atendimento médico imediatamente. Isso pode levar à perda da visão.
5. Não descarregue o conjunto de baterias:
 - (1) Não toque nos terminais com nenhum material condutivo.
 - (2) Evite armazenar o conjunto de baterias em um recipiente junto com outros objetos metálicos, como pregos, moedas, entre outros.
 - (3) Não exponha o conjunto de baterias à água nem à chuva.Um curto-circuito na bateria pode provocar um fluxo elevado de corrente, superaquecimento, queimaduras potenciais e até mesmo uma falha.
6. Não armazene a ferramenta e o conjunto de baterias em locais onde a temperatura possa atingir ou ultrapassar 50 °C (122 °F).
7. Não incinere o conjunto de baterias, mesmo que este esteja gravemente danificado ou completamente desgastado. O conjunto de baterias pode explodir e pegar fogo.

8. Tenha cuidado para não deixar cair ou bater na bateria.
9. Não utilize uma bateria danificada.
10. As baterias de íons de lítio contidas estão sujeitas aos requisitos da legislação relativa a mercadorias perigosas.
Para transportes comerciais — por exemplo, realizados por terceiros ou por agentes de encaminhamento — devem ser observados requisitos específicos relativos ao embalamento e à rotulagem.
Para a preparação do item a ser enviado, é necessário consultar um especialista em matéria perigosa.
Por favor, também observe eventuais regulamentações nacionais mais detalhadas.
Cubra com fita ou máscara os contatos expostos e empacote a bateria de modo que ela não possa se mover dentro do embalamento.
11. Cumpra as normas locais relativas à eliminação de baterias.
12. Utilize as baterias apenas com os produtos especificados pela Rida. A instalação de baterias em produtos que não cumprem as especificações pode resultar em incêndio, aquecimento excessivo, explosão ou vazamento de eletrólito.

Salve estas instruções

⚠ Atenção: Utilize apenas baterias genuínas da Rida. O uso de baterias não genuínas da Rida, ou de baterias que tenham sido alteradas, pode resultar na ruptura da bateria, provocando incêndios, ferimentos pessoais e danos. Isso também anulará a garantia da Rida para a ferramenta e o carregador da Rida.

Dicas para prolongar a autonomia da bateria

1. Carregue o conjunto de baterias antes de ele estar completamente descarregado. Sempre pare de usar a ferramenta e carregue o conjunto de baterias quando notar que a ferramenta está com menos potência.
2. Nunca recarregue uma bateria já totalmente carregada. O sobrecarregamento reduz a vida útil da bateria.
3. Carregue o conjunto de baterias à temperatura ambiente, entre 5 °C e 45 °C. Deixe o conjunto de baterias aquecido arrefecer antes de recarregá-lo.
4. Carregue o conjunto de baterias se não o utilizar por um período prolongado (mais de seis meses).


DESCRIÇÃO FUNCIONAL

⚠ Atenção: Certifique-se sempre de que a ferramenta está desligada e que o conjunto de baterias foi removido antes de ajustar ou verificar o funcionamento da ferramenta.

Instalação ou remoção do conjunto de baterias

⚠ Atenção: Desligue sempre a ferramenta antes de instalar ou remover o conjunto de baterias.

⚠ Atenção: Segure firmemente a ferramenta e o conjunto de baterias ao instalá-lo ou removê-lo. A falta de uma firme presa na ferramenta e no conjunto de baterias pode fazer com que ambos escorregem das suas mãos, resultando em danos à ferramenta e ao conjunto de baterias, bem como em lesões pessoais.

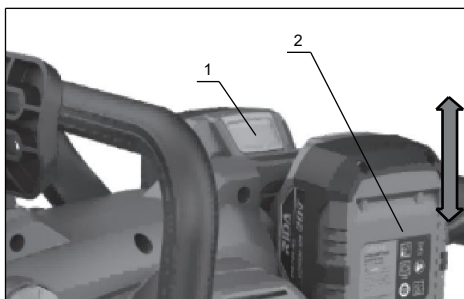

► 1. Botão 2. Bateria

Para remover o conjunto de baterias, deslize-o da ferramenta enquanto desliza o botão localizado na parte frontal da bateria.

Para instalar o conjunto de baterias, alinhe a lingueta do conjunto de baterias com a ranhura na carcaça e insira-o no lugar correto. Insira-o completamente até que ele se bloqueie automaticamente, com um pequeno clique.

⚠ Atenção: Sempre instale o conjunto de baterias completamente. Caso contrário, ele pode cair acidentalmente da ferramenta, podendo causar ferimentos a você ou a pessoas próximas.

⚠ Atenção: Não instale o conjunto de baterias por força. Se a bateria não deslizar facilmente, ela não está a ser inserida corretamente.

Sistema de proteção de ferramentas e baterias

A ferramenta está equipada com um sistema de proteção para a ferramenta e a bateria. Este sistema desliga automaticamente a alimentação do motor para prolongar a vida útil da ferramenta e da bateria. A ferramenta parará automaticamente durante a operação se ela ou a bateria estiverem sob uma das seguintes condições:

Proteção contra sobrecarga

Quando a bateria é utilizada de forma a provocar a extração de uma corrente anormalmente elevada, a ferramenta desliga-se automaticamente, sem qualquer sinal de aviso. Nesses casos, desligue a ferramenta e pare a aplicação que provocou a sobrecarga da ferramenta. Em seguida, ligue novamente a ferramenta para reiniciá-la.


Proteção contra superaquecimento

Quando a ferramenta ou a bateria se superaquecem, a ferramenta desliga-se automaticamente. Nesses casos, deixe a ferramenta ou a bateria arrefecer antes de ligá-la novamente.

Proteção contra sobrecarga

Quando a capacidade da bateria se esgota, a ferramenta desliga-se automaticamente. Se o produto não funcionar mesmo após acionar os interruptores, retire as baterias da ferramenta e carregue-as.

Indicando a capacidade restante da bateria

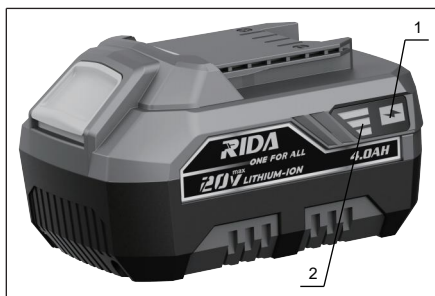

- 1. Luzes indicadoras 2. Botão de verificação

Pressione o botão de verificação na bateria para indicar a capacidade restante da bateria. As luzes indicadoras se acendem em aproximadamente 5 segundos após liberar o botão de verificação. A tabela abaixo contém informações detalhadas.

Lâmpadas indicadoras		Capacidade remanescente
 Iluminado	 Desligado	
 VERDE Laranja RED		De 75% a 100%
 Laranja RED		25% a 50%
 RED		10% a 25%

NOTA:Dependendo das condições de uso e da temperatura ambiente, a indicação pode diferir ligeiramente da capacidade real.

Ação de comutação


⚠ Aviso:Para sua segurança, esta ferramenta está equipada com uma alavanca de bloqueio que impede o seu funcionamento acidental. Nunca utilize a ferramenta se ela entrar em funcionamento ao simplesmente acionar o gatilho do interruptor sem pressionar a alavanca de bloqueio. Devolva a ferramenta ao nosso centro de serviço autorizado para reparos adequados antes de seu uso subsequente.

⚠ Aviso:nunca obstrua ou comprometa o propósito e a função da alavanca de bloqueio.

⚠ Atenção:Antes de instalar o conjunto de baterias na ferramenta, verifique sempre que o gatilho do interruptor acione corretamente e retorne à posição "OFF" quando liberado.

Atenção:Não puxe o gatilho do interruptor com força sem pressionar a alavanca de travamento. Isso pode causar a quebra do interruptor.

Para evitar que o gatilho do interruptor seja acionado acidentalmente, está prevista uma alavanca de bloqueio. Para acionar a ferramenta, pressione a alavanca de bloqueio, acione o gatilho do interruptor, pressione o interruptor de energia e, simultaneamente, empurre a proteção manual frontal para trás com o dedo. A velocidade da ferramenta aumenta com o aumento da pressão aplicada no gatilho do interruptor. Solte o gatilho do interruptor para interromper o funcionamento.

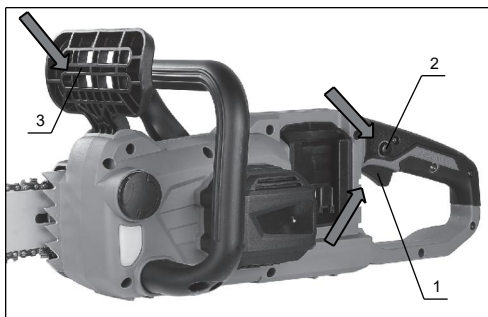

- 1. Dispositivo de acionamento 2. Manete de bloqueio
- 3. Proteção frontal 4. interruptor de potência

Indique o estado de energia

A ferramenta está equipada com luz indicadora do estado de energia e luz indicadora da capacidade da bateria.

Quando a ferramenta for ligada, a luz indicadora de estado de alimentação ficará acesa, e, ao mesmo tempo, as luzes indicadoras de capacidade da bateria também se acenderão. Quando a ferramenta for desligada, a luz indicadora de estado de alimentação se apagará, e, simultaneamente, as luzes indicadoras de capacidade da bateria também se apagarão. Substitua os blocos de bateria quando a capacidade da bateria estiver baixa.



- 1. Luz indicadora de estado de energia
- 2. Indicadores de carga da bateria

Verificação do freio de corrente

⚠ Atenção: Manuseie a serra a corrente com ambas as mãos ao ligá-la. Manuseie o puxador traseiro com a mão direita e o puxador frontal com a mão esquerda. A barra e a corrente não devem entrar em contato com nenhum objeto.

⚠ Atenção: Se a corrente da serra não parar imediatamente durante este teste, a serra não deve ser utilizada em qualquer circunstância. Consulte o nosso centro de serviço autorizado.

1. Pressione a alavanca de travamento, depois puxe o gatilho do interruptor e, ao mesmo tempo, empurre a proteção manual frontal para trás com o dedo. A corrente da serra começa a funcionar imediatamente.
2. Impulse a proteção frontal para a frente com a parte posterior da mão. Certifique-se de que a motosserra pare imediatamente.





- 1. Proteção frontal para a mão

Verificação do travão de descida

⚠ Atenção: Se a corrente da serra não parar dentro de um segundo durante este teste, pare de usar a serra a corrente e consulte o nosso centro de serviço autorizado.

Acione a serra a corrente e, em seguida, solte completamente o gatilho do interruptor. A corrente da serra deve parar completamente em até um segundo.

Montagem

⚠ Atenção: Certifique-se sempre de que a ferramenta está desligada e que o conjunto de baterias foi removido antes de realizar qualquer trabalho com a ferramenta.


⚠ Atenção: Não toque na corrente da serra com as mãos nuas. Use sempre luvas ao manusear a corrente da serra.

Remoção ou instalação da corrente de serra

⚠ Atenção: A corrente da serra e a barra guia ainda estão quentes logo após a operação. Deixe-as esfriar adequadamente antes de realizar qualquer trabalho com a ferramenta.

Para remover a corrente da serra, siga os seguintes passos:

1. Puxe a alavanca para cima mantendo pressionada sua borda.

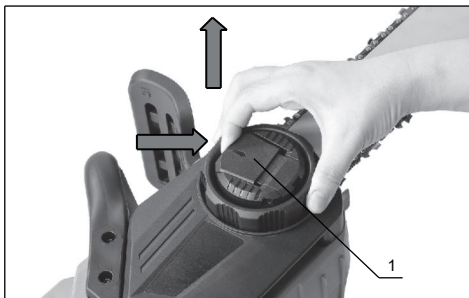


2. Gire a alavanca no sentido anti-horário até que a tampa da coroa de engrenagem se solte.



► 1. Manípulo 2. Capa da coroa dentada



3. Remova a tampa da coroa, em seguida retire a corrente da motosserra e a barra guia do corpo da motosserra.

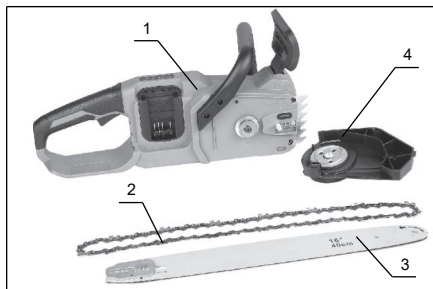

- 1. Corpo da serra a corrente 2. Corrente da serra 3. Barra guia
4. Capa da coroa dentada


Para instalar a corrente da serra, siga os seguintes passos:

1. Verifique a direção da corrente. A marca de forma na corrente indica essa direção.
2. Fixe uma extremidade da corrente de serra no topo da barra guia e a outra extremidade na coroa dentada.
3. Coloque a barra de guia de volta ao seu lugar original na serra a corrente.

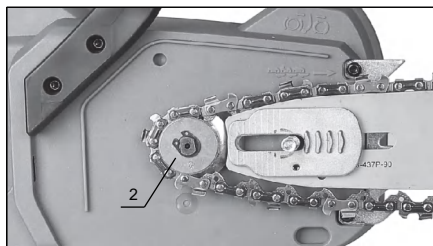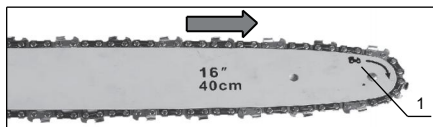

- 1. Marca de forma 2. Pulley


4. Coloque a tampa da engrenagem na serra a corda, alinhando os dois salientes na tampa aos dois orifícios correspondentes, conforme ilustrado abaixo.

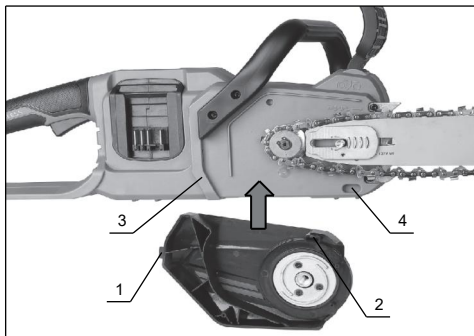

► 1. Chefe de registro 2. Chefe de registro 3. Furo 1 4. Furo 2

5. Pressione a tampa da engrenagem e mova a barra de guia ligeiramente para trás ou para frente até que ela se bloqueie no lugar com um pequeno clique.


6. Gire a manopla de tensão no sentido horário e verifique a tensão da corrente; continue girando no sentido horário até atingir a tensão adequada. Para verificar se a tensão da corrente da serra está correta, puxe a corrente com uma força de aproximadamente 1 kg; se houver uma distância de 5–7 mm entre a corrente da serra e a barra guia, conforme ilustrado abaixo, a tensão está adequada.

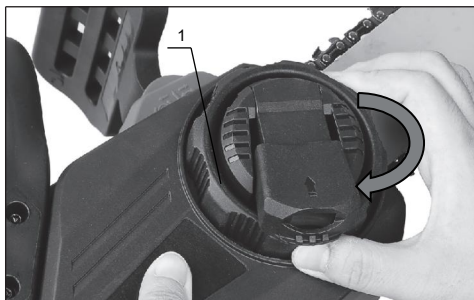



► 1. Botão de tensão

7. Gire a alavanca no sentido horário até que a tampa da coroa de engrenagem fique fixada, e depois devolva-a à posição original.

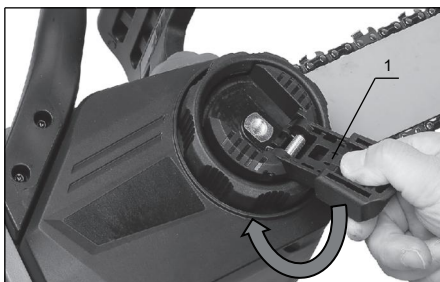

► 1. Alavanca

Ajustar a tensão da corrente da serra


⚠ Atenção: Realize o procedimento de instalação ou remoção da corrente de serra em um local limpo, isento de serragem e outros materiais semelhantes.

⚠ Atenção: Não aperte excessivamente a corrente da serra. Uma tensão excessiva na corrente da serra pode causar sua quebra, desgaste da barra guia e quebra do disco de ajuste.


⚠ Atenção: Uma corrente que esteja demasiado solta pode se soltar da barra, o que pode causar um acidente com risco de lesão.

A corrente da serra pode afrouxar após muitas horas de uso. Verifique periodicamente a tensão da corrente antes de cada utilização.


1. Puxe a alavanca para cima mantendo pressionada sua borda. Gire-a ligeiramente no sentido anti-horário para soltar levemente a tampa da coroa dentada.

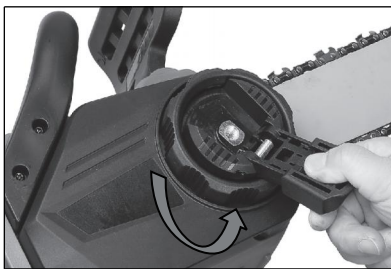


2. Gire a manopla de tensão no sentido horário para apertar a corrente da serra até que o lado inferior da corrente se encaixe no trilho da barra guia, conforme ilustrado.

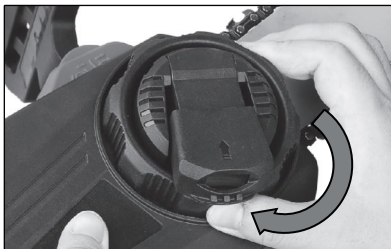

3. Continue segurando levemente a barra de guia e gire a alavanca no sentido horário até que a tampa da coroa seja fixada.

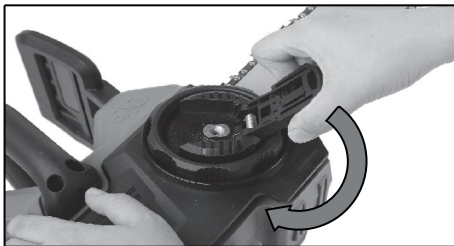

4. Retorne a alavanca à sua posição original.


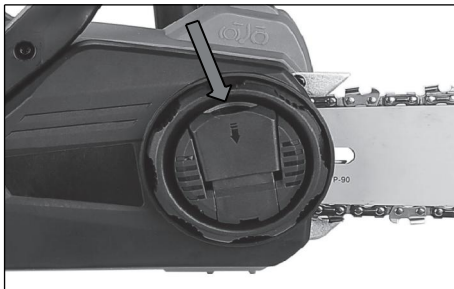


⚠ Atenção: Certifique-se de que a corrente da serra não afrouxe no lado inferior e de que a corrente se ajuste firmemente ao lado inferior da barra.


OPERAÇÃO

Lubrificação

A corrente da serra é lubrificada automaticamente enquanto a ferramenta está em funcionamento. Verifique periodicamente a quantidade de óleo restante no tanque de óleo por meio da janela transparente do tanque. Para reabastecer o tanque, coloque a serra de corrente de lado, puxe a alavanca e gire na direção contrária ao sentido horário para remover a tampa do tanque de óleo. A quantidade adequada de óleo é de 160 ml. Após o reabastecimento, certifique-se de que a tampa do tanque de óleo esteja devidamente apertada.

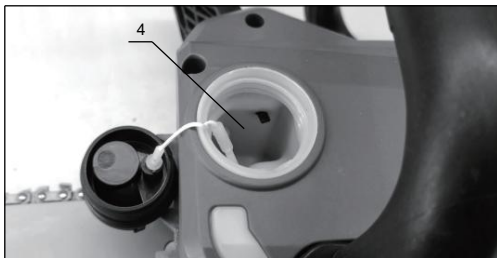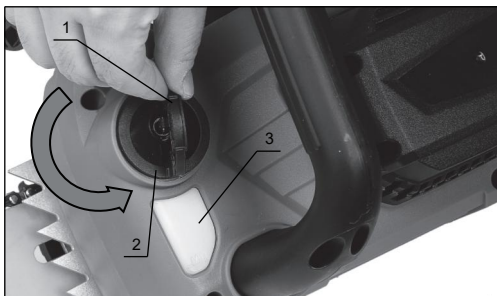

► 1. Manipulo 2. Tampa do tanque de óleo 3. Janela do tanque de óleo 4. Tanque de óleo
Depois de reabastecer, mantenha a serra a corda afastada da árvore. Inicie-a e aguarde até que a lubrificação da corda da serra esteja adequada.

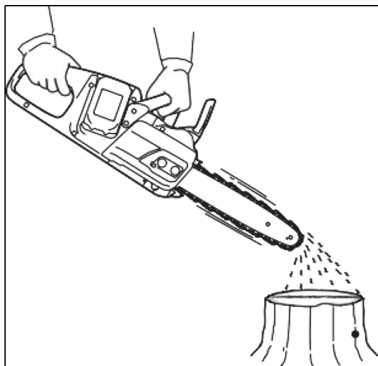

Observação: Ao preencher o óleo da corrente pela primeira vez, ou ao reabastecer o tanque após este ter sido completamente esvaziado, adicione óleo até à borda inferior do bocal de abastecimento. Caso contrário, o fornecimento de óleo poderá ser comprometido.

Observação: Utilize o óleo para serra a corrente exclusivamente para serras a corrente Rida ou para óleos equivalentes disponíveis no mercado.

Atenção: Nunca utilize óleo que contenha poeira ou partículas, nem óleo volátil.

Atenção: Ao podar árvores, utilize óleo botânico. O óleo mineral pode prejudicar as árvores.

Observação: Antes da operação de corte, certifique-se de que a tampa do tanque de óleo fornecida foi devidamente apertada.

TRABALHANDO COM A SERRA DECADENA

⚠ Atenção: A primeira vez que o utilizador operar, como prática mínima, deve realizar o corte de troncos sobre um cavalo de serra ou um suporte.

⚠ Atenção: Ao serrar madeira pré-cortada, utilize um suporte seguro (ponto de serragem ou suporte). Não use o pé para estabilizar a peça a ser serrada, e não permita que outra pessoa a sustente ou a estabilize.


- ⚠ Atenção:** Fixe as peças redondas contra a rotação.
- ⚠ Atenção:** Mantenha todas as partes do corpo afastadas da corrente da serra enquanto o motor estiver em funcionamento.
- ⚠ Atenção:** Segure firmemente a serra a corda com ambas as mãos enquanto o motor estiver em funcionamento.
- ⚠ Atenção:** Não exceda os limites. Mantenha sempre o apoio adequado e o equilíbrio.

Atenção: Nunca jogue ou deixe cair a ferramenta.

Observação: Não cubra as aberturas de ventilação da ferramenta.


Antes de ligar a motosserra, coloque a borda inferior do corpo da motosserra em contato com o ramo a ser cortado. Caso contrário, isso pode fazer com que a barra guia oscile, podendo causar ferimentos ao operador.

Percebeu que a madeira precisava ser cortada simplesmente deslocando-a para baixo, aproveitando o peso da serra a corrente.

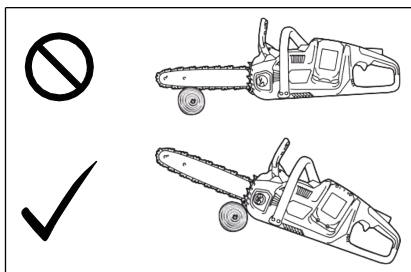


Se você não conseguir cortar a madeira de um único golpe:

Aplicar uma pressão leve na alavanca, continuar a segar e puxar ligeiramente a serra de corrente para trás; em seguida, posicionar o amortecedor de pontas um pouco mais baixo e concluir o corte elevando a alavanca.

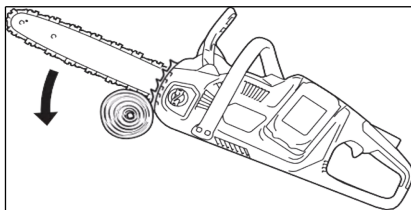

Rebeldia


1. Posicione a borda inferior do corpo da serra a corda sobre a madeira a ser cortada.
2. Com a corrente da serra em funcionamento, corte na madeira utilizando o punho traseiro para elevar a serra e o punho frontal para guiá-la. Utilize o amortecedor de pontas como ponto de rotação.
3. Continue o corte aplicando uma leve pressão na alavanca frontal e reduzindo ligeiramente a pressão sobre a serra. Desloque o batente em forma de ponte para além da peça de madeira e eleve novamente a alavanca frontal.

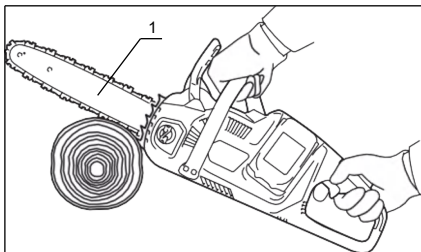


► 1. Parafuso de proteção

Observação: Ao realizar vários cortes, desligue a serra de corrente entre cada corte.

⚠ Atenção: Se a borda superior da barra for utilizada para cortar, a serra de corrente pode desviar-se na sua direção caso a corrente fique presa. Por esse motivo, corte com a borda inferior, de modo que a serra se desvie para fora do seu corpo.

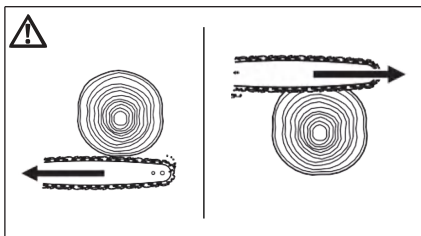

Ao cortar uma peça de madeira sob tensão, realize primeiro o corte no lado sob pressão (A). Em seguida, efetue o corte final no lado sob tensão (B). Isso evita que a barra fique presa.

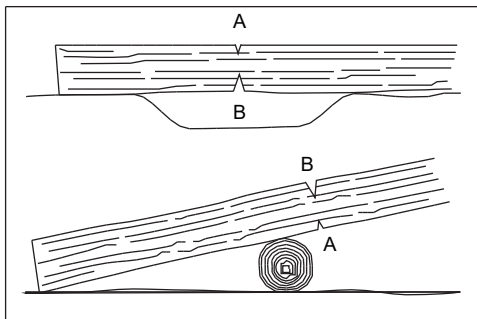

Limbing

⚠ Atenção: A limbing pode ser realizada apenas por pessoas devidamente treinadas. Existe um risco associado ao risco de retorno.

Ao realizar o corte, sustente a serra a corrente no tronco, se possível. Evite cortar com a ponta da barra, pois isso pode causar um efeito de retrocesso.


Dê especial atenção aos ramos sob tensão. Não corte ramos sem suporte a partir da base.

Não se posicione sobre o tronco derrubado durante a poda de galhos.

Escavação e cortes paralelos à fibra

⚠ Atenção: A escavação e os cortes paralelos à fibra podem ser realizados apenas por pessoas devidamente treinadas. A possibilidade de retrocussão representa um risco de lesão.


Realize cortes paralelos à fibra do material com um ângulo o mais próximo possível da superfície. Exercer especial cuidado durante a execução do corte, dado que o amortecedor em forma de ponte não pode ser utilizado.

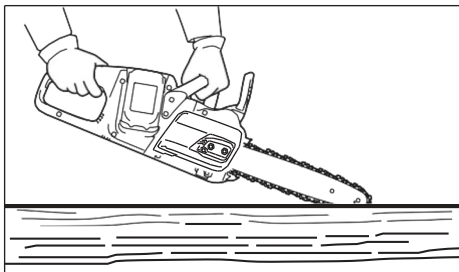

Corte de árvores

⚠ Atenção: A demolição de árvores só pode ser realizada por pessoas devidamente treinadas. O trabalho apresenta riscos.

Observe as regulamentações locais se pretender derrubar uma árvore.

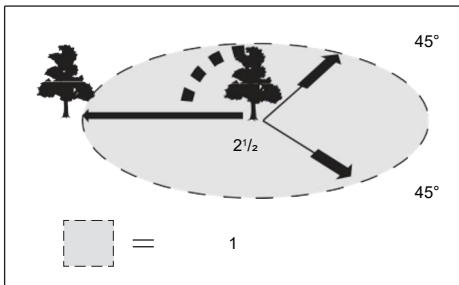

► 1. Área de corte

— Antes de iniciar as atividades de corte de árvores, certifique-se de que:

- Apenas as pessoas envolvidas na operação de corte de árvores se encontram nas proximidades;
- Qualquer pessoa envolvida dispõe de um caminho de retirada livre por uma faixa de aproximadamente 45° em cada lado do eixo de corte. Deve-se considerar o risco adicional de tropeçar em cabos elétricos.
- A base do tronco está livre de objetos estranhos, raízes e brotos;

- Não há pessoas ou objetos presentes a uma distância superior a 2,5 comprimentos da árvore na direção em que a árvore irá cair.

— Considere o seguinte em relação a cada árvore:


- Direção de inclinação;
- Ramos soltos ou secos;
- Altura da árvore;
- Sobrebraque natural;
- Se a árvore está podre ou não.

— Tenha em conta a velocidade e a direção do vento. Não realize a derrubada de árvores se houver rajadas fortes de vento.

— Retificação dos inchaços radiculares: inicie pelos inchaços de maior dimensão. Realize primeiro o corte vertical e, em seguida, o corte horizontal.

— Posicione-se ao lado da árvore que está a cair. Mantenha uma área livre na parte traseira da árvore que está a cair, até um ângulo de 45° em cada lado do eixo da árvore (consulte a figura «área de queda»). Tenha atenção aos ramos que podem cair.


— Deve-se planejar e desobstruir um caminho de fuga, sempre que necessário, antes de se iniciarem os cortes. Esse caminho de fuga deve estender-se em direção traseira e diagonalmente até a região posterior da linha de queda prevista, conforme ilustrado na figura.

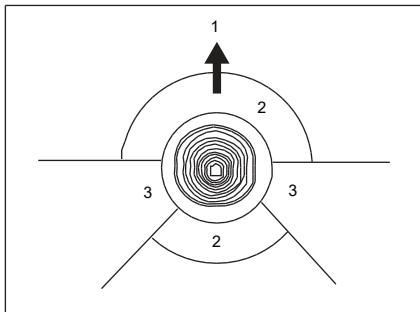

► 1. Direção de corte 2. Zona de perigo 3. Rota de evacuação


Ao cortar árvores, siga os procedimentos abaixo:

1. Corte uma fita o mais próximo possível do solo. Primeiro, faça o corte horizontal com profundidade de 1/5 a 1/3 do diâmetro do tronco. Evite que a fita fique muito larga. Em seguida, realize o corte diagonal.

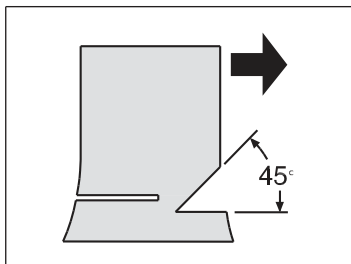

NOTA: A fita determina a direção na qual a árvore cairá e orienta seu movimento. Ela é colocada no lado para o qual a árvore deve cair.

2. Realize o corte na parte traseira um pouco mais alto do que o corte na base da cachecol. O corte na parte traseira deve ser exatamente horizontal. Mantenha aproximadamente 1/10 do diâmetro do tronco entre o corte na parte traseira e a cachecol. As fibras de madeira na porção do tronco ainda não cortada atuam como uma dobradiça. Insira degraus no corte na parte traseira em tempo útil.

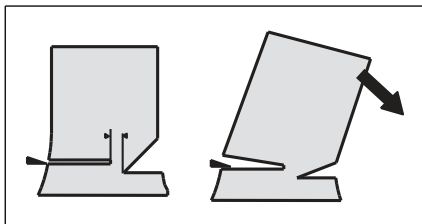


⚠ Aviso: Não corte diretamente através das fibras em nenhuma circunstância. Caso contrário, a árvore cairá sem controle.

Observação: Apenas se podem utilizar cunhos de plástico ou de alumínio para manter a abertura traseira aberta. O uso de cunhos de ferro é proibido.

Ferramenta de transporte

Antes de utilizar a ferramenta, ative sempre o freio de corrente e remova os blocos de bateria da ferramenta. Em seguida, fixe a tampa da barra guia.

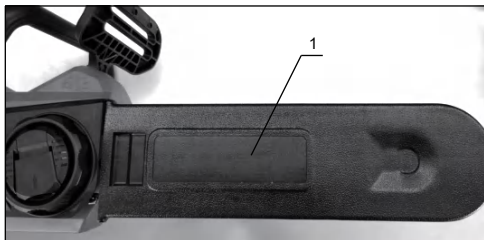

► 1. Capa da barra de guia

MANUTENÇÃO

⚠ Atenção: Certifique-se sempre de que a ferramenta esteja desligada e que o conjunto de baterias tenha sido removido antes de tentar realizar inspeção ou manutenção.

⚠ Atenção: Use luvas sempre ao realizar qualquer inspeção ou manutenção.

Atenção: Nunca utilize gasolina, benzeno, diluente, álcool ou substâncias semelhantes. Podem ocorrer descoloração, deformação ou fissuras.

Para garantir a segurança e a confiabilidade do produto, todas as reparações, bem como quaisquer outras atividades de manutenção ou ajuste, devem ser realizadas por centros de serviço autorizados pela Rida ou centros de serviço da fábrica, utilizando sempre peças de reposição da Rida.

Afinamento da corrente de serra

Afinar a corrente da serra quando:

- O serragem de madeira é produzida quando a madeira úmida é cortada.


- A corrente penetra na madeira com dificuldade, mesmo quando se aplica uma pressão elevada;
- A extremidade afiada está, obviamente, danificada;
- A serra desloca-se para a esquerda ou para a direita na madeira. (devido a uma afiação irregular da corrente da serra ou a danos em apenas um dos lados)

Afinar a corrente da serra com frequência, mas apenas um pouco a cada vez. Duas ou três passadas com uma lima costumam ser suficientes para um afiamento rotineiro. Se a corrente da serra já tiver sido afiada várias vezes, faça o afiamento em nosso centro de serviço autorizado.

Substitua a corrente da serra caso haja danos consideráveis que não possam ser corrigidos por afiação.


Limpeza da barra de guia

As lascas e o serragem podem acumular-se no sulco da barra guia. Esse acúmulo pode obstruir o sulco e comprometer o fluxo de óleo. Limpe as lascas e o serragem sempre que estiver afiando ou substituindo a corrente da serra.

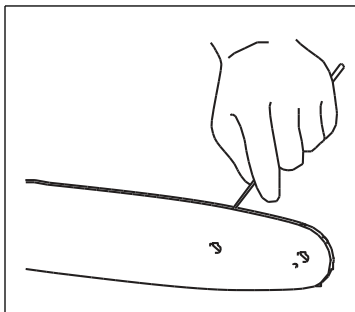

Limpeza da tampa da coroa dentada


Os fragmentos de material e a poeira de serra podem se acumular dentro da tampa da coroa dentada. Remova a tampa da coroa dentada e a corrente de serra da ferramenta, e em seguida, limpe os fragmentos de material e a poeira de serra.

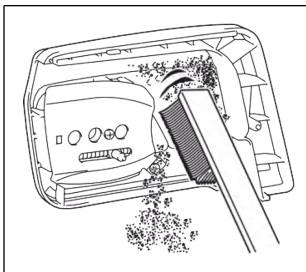

Limpeza do orifício de descarga de óleo

Durante a operação, pequenas partículas de poeira podem se acumular no orifício de descarga de óleo. Essas partículas podem dificultar o fluxo do óleo e provocar uma lubrificação insuficiente em toda a corrente de serra. Caso ocorra uma distribuição inadequada de óleo na corrente na extremidade superior da barra guia, limpe o orifício de descarga de óleo da seguinte forma.

1. Remova a tampa da coroa dentada e a corrente de serra da ferramenta.
2. Remova a poeira ou partículas menores utilizando uma chave de parafuso com fendas e haste fina, ou outro utensílio semelhante.
3. Insira o conjunto de baterias na ferramenta. Ative o gatilho do interruptor para remover o pó ou partículas acumuladas do orifício de descarga de óleo, por meio da descarga do óleo da corrente.
4. Remova o conjunto de baterias da ferramenta. Reinstale a tampa da coroa e a corrente de serra na ferramenta.

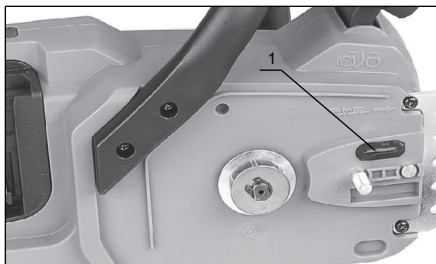


► 1. Furo de descarga de óleo

Substituição da engrenagem


⚠ Atenção: Uma coroa desgastada pode danificar uma nova corrente de serra. Nesse caso, faça a substituição da coroa.

Antes de instalar uma nova corrente de serra, verifique o estado da coroa dentada.

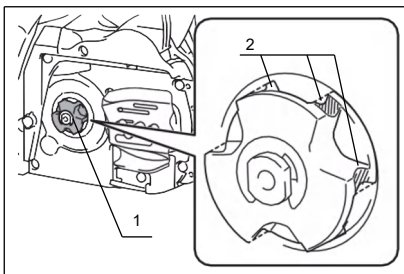

► 1. Corrente de engrenagem 2. Áreas suscetíveis de desgaste

Sempre utilize um anel de travamento novo ao substituir a corrente de engrenagem.

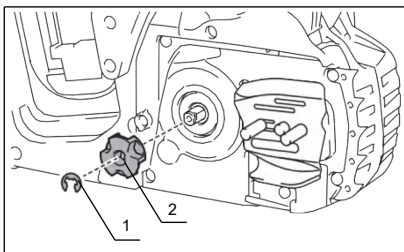

► 1. Bloqueio anel 2. Pulley

Observação: Certifique-se de que a engrenagem foi instalada conforme ilustrado na figura.

Armazenamento da ferramenta

1. Limpe a ferramenta antes de armazená-la. Remova quaisquer fragmentos e serragem da ferramenta após retirar a tampa da coroa dentada.
2. Após limpar a ferramenta, opere-a sem carga para lubrificar a corrente da serra e a barra guia.
3. cubra a barra de guia com a sua tampa.
4. Esvazie o tanque de óleo.

Instruções para manutenção periódica

Para garantir uma vida útil prolongada, prevenir danos e assegurar o pleno funcionamento das funcionalidades de segurança, deve-se realizar regularmente a manutenção indicada a seguir. Os pedidos de garantia só podem ser atendidos se essa manutenção for realizada de forma regular e correta. A não realização da manutenção prescrita pode levar a acidentes! O usuário da motosserra não deve realizar trabalhos de manutenção não descritos no manual de instruções. Todos esses trabalhos devem ser executados exclusivamente por nosso centro de serviço autorizado.

Ver item / Tempo de operação		Antes da operação	A cada dia	Cada Semana	A cada 3 mês	Anualmente	Anterior Armazenamento
Serra a corrente	Inspeção.	✓	-	-	-	-	-
	Limpeza.	-	✓	-	-	-	-
	Consulte um centro de serviço autorizado.	-	-	-	-	✓	✓
Cadeia de serras	Inspeção.	✓	-	-	-	-	-
	Refinar, se necessário.	-	-	-	-	-	✓
Barra de guia	Inspeção.	✓	✓	-	-	-	-
	Remover de A serra a corda	-	-	-	-	-	✓
Frenagem em cadeia	Verifique o função.	✓	-	-	-	-	-
	Faça o equipamento ser inspecionado regularmente em um centro de serviço autorizado.	-	-	-	✓	-	-
Lubrificação de cadeia	Verifique a taxa de alimentação de óleo.	✓	-	-	-	-	-
Mudança Gatilho	Inspeção.	✓	-	-	-	-	-
Manivela de bloqueio	Inspeção.	✓	-	-	-	-	-
Tampa de tanque de óleo	Verifique a vedação.	✓	-	-	-	-	-
Parafusos e porcas	Inspeção.	-	-	✓	-	-	-



RIDA

CARTE DE GARANTIA

Agradecemos por ter adquirido uma ferramenta elétrica original da marca RIDA. Este produto está coberto por garantia contra defeitos de fabricação a partir da data de compra. Por favor, guarde este manual e o comprovante de compra para efeitos de reivindicação de garantia.

Nº de série:	Tipo de ferramenta elétrica:	
Modelo:		
Nome do cliente:		
Localização/Endereço:		
E-mail:		Número de contato:
Nome do concessionário:		
Data de compra:	Nº da fatura:	Assinatura do revendedor: Carimbo do revendedor:
Por favor, consulte as condições de garantia.		



ZHEJIANG RIDA TOOLS CO., LTD.



www.ridatool.com



Tel: +86-0574-88493935



E-mail: marketing@ridatool.com

ADD: N.º 1299, Secção Leste da Avenida Yinxian, Rua
Shounan, Distrito de Yinzhou, Ningbo, China